

# Manual del usuario

S19C300B S19C300F S19C300N S20C300FL S20C300NL S22C300F S22C300H S22C300N S24C300B S24C300H S24C300H S24C300HL

El color y el aspecto pueden variar según el producto; las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar el rendimiento del producto.

Antes de usar el equipo lea este manual para evitar fallas y guarde para futuras referencias.

ANTES DE USAR EL PRODUCTO	<b>10</b> 10	Copyright Iconos utilizados en este manual
	11	Limpieza
	12	Seguridad en el espacio de instalación
	12	Precauciones de almacenamiento
	13 13 14 15 17	Precauciones de seguridad Símbolos de precauciones de seguridad Electricidad y seguridad Instalación Funcionamiento
	21	Postura correcta para utilizar el producto
PREPARATIVOS	<b>22</b> 22 23	Comprobación del contenido  Extracción del embalaje  Comprobación de los componentes
	<b>24</b> 24 30	Partes Botones delanteros Parte posterior
	33 33 34 35 36 37	Instalación Instalación del soporte Extracción del soporte Instalación de un equipo de montaje mural o un soporte de escritorio (S19C300F / S20C300FL / S22C300F) Ajuste de la inclinación del producto Bloqueo antirrobo
CONEXIÓN Y USO DE UN DISPOSITIVO FUENTE	<b>38</b> 38	<b>Antes de conectar</b> Puntos de control previos a la conexión

	39	Conexión y uso de un PC
	39	Conexión mediante el cable D-SUB (tipo Analógico)
	41	Conexión mediante el cable DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300B)
	42	Conexión mediante un cable DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)
	43	Conexión mediante un cable HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	44	Conexión mediante un cable HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	44	Conexión de la alimentación
	45	Instalación de controladores
	46	Establecimiento de la resolución óptima
	47	Cambio de la resolución mediante un PC
CONFIGURACIÓN DE	51	Brillo
PANTALLA (S19C300B /	51	Configuración de <b>Brillo</b>
S19C300F / S20C300BL /	52	Contraste
S20C300FL / S22C300B /	52	Configuración de Contraste
S22C300F / S24C300B)	53	
312333. 7 32 133332,	53	<b>Nitidez</b> Configuración de <b>Nitidez</b>
<b>0110000</b> ,		
	53 <b>54</b>	Configuración de Nitidez  SAMSUNG MAGIC Bright
	<ul><li>53</li><li>54</li><li>54</li><li>55</li></ul>	Configuración de Nitidez  SAMSUNG MAGIC Bright Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright SAMSUNG MAGIC Angle

	<b>60</b> 60	Posición-H y Posición-V Configuración de Posición-H y Posición-V
	<b>61</b> 61	<b>Grueso</b> Ajuste de <b>Grueso</b>
	<b>62</b> 62	<b>Fino</b> Ajuste de <b>Fino</b>
CONFIGURACIÓN DE PANTALLA (S19C300N /	<b>63</b> 63	Brillo Configuración de Brillo
S20C300NL / S22C300N)	<b>64</b> 64	Contraste Configuración de Contraste
	<b>65</b> 65	<b>Nitidez</b> Configuración de <b>Nitidez</b>
	<b>66</b> 66	SAMSUNG MAGIC Bright Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright
	<b>67</b> 67	SAMSUNG MAGIC Angle Configuración de SAMSUNG MAGIC Angle
	<b>69</b> 69	SAMSUNG MAGIC Upscale Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale
	<b>70</b> 70	Tamaño de imagen Cambio del Tamaño de imagen
	<b>71</b> 71	Posición-H y Posición-V Configuración de Posición-H y Posición-V
	<b>72</b> 72	<b>Grueso</b> Ajuste de <b>Grueso</b>
	<b>73</b> 73	<b>Fino</b> Ajuste de <b>Fino</b>

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA (S22C300H /	<b>74</b> 74	<b>Brillo</b> Configuración de <b>Brillo</b>
S24C300H / S24C300HL)	<b>75</b> 75	Contraste Configuración de Contraste
	<b>76</b> 76	<b>Nitidez</b> Configuración de <b>Nitidez</b>
	<b>77</b> 77	SAMSUNG MAGIC Bright Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright
	<b>79</b> 79	SAMSUNG MAGIC Angle Configuración de SAMSUNG MAGIC Angle
	<b>81</b> 81	SAMSUNG MAGIC Upscale Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale
	<b>82</b> 82	Tamaño de imagen Cambio del Tamaño de imagen
	<b>84</b> 84	N.neg HDMI Ajuste de la configuración de N.neg HDMI
	<b>85</b> 85	Posición-H y Posición-V Configuración de Posición-H y Posición-V
	<b>86</b> 86	<b>Grueso</b> Ajuste de <b>Grueso</b>
	<b>87</b> 87	<b>Fino</b> Ajuste de <b>Fino</b>
CONFIGURACIÓN DEL MATIZ	<b>88</b> 88	Rojo Configuración de Rojo
	<b>89</b>	<b>Verde</b> Configuración de <b>Verde</b>
	<b>90</b>	Azul Configuración de Azul

	<b>91</b> 91	Tono de color Ajuste de la configuración de Tono de color
	<b>92</b> 92	Gamma Configuración de Gamma
COORDINACIÓN DE OSD	<b>93</b> 93	<b>Idioma</b> Configuración de <b>Idioma</b>
	<b>94</b> 94	Posición-H menú y Posición-V menú Configuración de Posición-H menú y Posición-V menú
	<b>95</b> 95	Mostrar hora Configuración de Mostrar hora
	<b>96</b> 96	Transparencia Modificación de Transparencia
CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN	<b>97</b> 97	Restaurar Configuración de inicialización (Restaurar)
(S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL /	<b>98</b> 98	Ahorro energía Configuración de Ahorro energía
S22C300B / S22C300F / S24C300B)	<b>99</b> 99	Temp. apag. Configuración de Temp. apag.
,	<b>100</b> 100	Apagar tras Configuración de Apagar tras
	<b>101</b> 101	Modo PC/AV Configuración de Modo PC/AV
	<b>102</b> 102	Frec. rep. tecla Configuración de Frec. rep. tecla
	<b>103</b> 103	Detección fuente Configuración de Detección fuente
	<b>104</b> 104	Tecla personaliz. Configuración de Tecla personaliz.

CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN	<b>105</b> 105	Restaurar Configuración de inicialización (Restaurar)
(S19C300N / S20C300NL / S22C300N)	<b>106</b> 106	Ahorro energía Configuración de Ahorro energía
,	<b>107</b> 107	Temp. apag. Configuración de Temp. apag.
	<b>108</b> 108	Apagar tras Configuración de Apagar tras
	<b>109</b> 109	Frec. rep. tecla Configuración de Frec. rep. tecla
	<b>110</b> 110	Tecla personaliz.  Configuración de Tecla personaliz.
CONFIGURACIÓN Y RESTAURACIÓN	<b>111</b> 111	Restaurar Configuración de inicialización (Restaurar)
(S22C300H / S24C300H / S24C300HL)	<b>112</b> 112	Ahorro energía Configuración de Ahorro energía
	<b>113</b> 113	Temp. apag. Configuración de Temp. apag.
	<b>114</b> 114	Apagar tras Configuración de Apagar tras
	<b>115</b> 115	Modo PC/AV Configuración de Modo PC/AV
	<b>116</b> 116	Frec. rep. tecla Configuración de Frec. rep. tecla
	<b>117</b> 117	Detección fuente Configuración de Detección fuente
	<b>118</b> 118	Tecla personaliz. Configuración de Tecla personaliz.

MENÚ INFORMACIÓN Y OTROS	<b>119</b> 119	INFORMACIÓN Acceso a INFORMACIÓN
	120	Configuración de Brillo y Contraste en la pantalla inicial
INSTALACIÓN DEL SOFTWARE	<b>121</b> 121 121 122	MagicTune ¿Qué es "MagicTune"? Instalación del software Eliminación del software
	<b>123</b> 123 124	MultiScreen Instalación del software Eliminación del software
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	<b>125</b>	Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung
	125 125 125	Prueba del producto Comprobación de la resolución y la frecuencia Compruebe lo siguiente.
	128	PyR
<b>ESPECIFICACIONES</b>	130	General (S19C300B / S19C300N)
	132	General (S19C300F)
	134	General (S20C300BL / S20C300NL)
	136	General (S20C300FL)
	138	General (S22C300B / S22C300N)
	140	General (S22C300F)
	142	General (S24C300B)
	144	General (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)
	146	Ahorro de energía

	148	Tabla de los modos de señal estándar
APÉNDICE	151	Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE
	157	Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)
	157	No se trata de un defecto del producto
	157	El daño del producto ha sido causado por el cliente
	158	Otros
	159	Eliminación correcta
	159	Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)
	160	Terminología

ÍNDICE

### Copyright

El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso a fin de mejorar su calidad.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics es el propietario del copyright de este manual.

El uso o la reproducción de este manual parcial o totalmente sin la autorización de Samsung Electronics están prohibidos.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.

VESA, DPM y DDC son marcas comerciales registradas de Video Electronics Standards Association.

- Se puede cobrar una tarifa administrativa si.
  - (a) el usuario solicita un técnico y el producto no tiene ningún defecto (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
  - (b) el usuario lleva el producto a reparar a un centro de servicio y el producto no tiene ningún defecto (es decir, si el usuario no se ha leído este manual del producto).
- Antes de realizar cualquier trabajo o efectuar la visita al usuario se le comunicará a éste el monto de la tarifa administrativa.



SOLO MÉXICO

IMPORTADO POR : SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO S.A. DE C.V.

GENERAL MARIANO ESCOBEDO 476 PISO 8

COL. ANZURES, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL C.P. 11590

TEL: 01 (55) 5747-5100 / 01 800 726 7864

#### Iconos utilizados en este manual



Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.

# Limpieza

Tenga cuidado al limpiar el producto, ya que el panel y la parte exterior de las pantallas LCD avanzadas se arañan con facilidad.

Ponga en práctica los pasos siguientes durante la limpieza.



- 1. Apague el monitor y el ordenador.
- 2. Desconecte el cable de alimentación del monitor.



Sujete el cable de alimentación por el enchufe y no toque el cable con las manos húmedas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.



3. Limpie el monitor con un paño limpio, suave y seco.



No utilice limpiadores que contengan alcohol, disolventes ni agentes tensioactivos en el monitor.



No rocíe agua ni detergente directamente sobre el producto.



4. Moje un paño suave y seco con agua y escúrralo bien para limpiar el exterior del monitor.




- 5. Conecte el cable de alimentación al producto tras limpiarlo.
- 6. Encienda el monitor y el ordenador.

### Seguridad en el espacio de instalación

Deje un espacio adecuado para la ventilación alrededor del producto. Un incremento de la temperatura interior puede provocar un incendio y dañar el producto. Cuando instale el producto, deje el espacio que se muestra a continuación como mínimo.



El aspecto exterior puede variar según el producto.

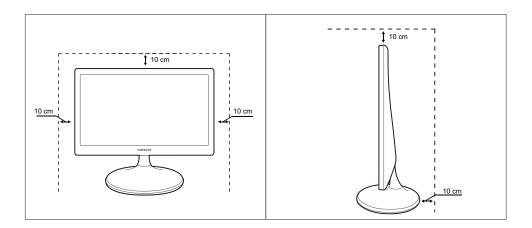

#### Precauciones de almacenamiento



Asegúrese de ponerse en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151) si necesita limpiar el interior del monitor. (Se le cobrará una tarifa por este servicio.)

### Precauciones de seguridad

#### Precaución

NO ABRIR: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA

Precaución: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (NI LA PARTE POSTERIOR). NO HAY PIEZAS QUE SE PUEDAN REPARAR EN EL INTERIOR. PARA CUALQUIER REPARACIÓN, ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO.



Este símbolo indica que dentro existe alta tensión. Resulta peligroso tener cualquier tipo de contacto con las partes internas de este producto.



Este símbolo advierte de que, junto con este producto, se incluye documentación importante relacionada con su funcionamiento y mantenimiento.

#### Símbolos de precauciones de seguridad

Advertencia	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales graves o fatales.
A Precaución	En caso de no respetar las instrucciones, podrían producirse daños personales o materiales.
0	Las actividades marcadas con este símbolo están prohibidas.
•	Las instrucciones marcadas con este símbolo deben respetarse.

#### Electricidad y seguridad



Las imágenes siguientes tienen fines de referencia únicamente. Las situaciones reales pueden diferir de lo que se muestra en estas imágenes.



#### Advertencia



No utilice un cable de alimentación o un enchufe que estén dañados, como tampoco una toma de corriente suelta.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No enchufe muchos productos a la misma toma de corriente.

De lo contrario, la toma podría sobrecalentarse y provocar un incendio.



No toque el enchufe con las manos mojadas.

De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.



Inserte el enchufe hasta el fondo para que no quede suelto.

• Una conexión inestable podría desencadenar un incendio.



Conecte el enchufe a una toma de corriente conectada a tierra (sólo dispositivos aislados de tipo 1).

Podrían producirse una descarga eléctrica o daños personales.



No doble el cable de alimentación ni tire con fuerza de él. No aplaste el cable de alimentación con un objeto pesado.

 Un cable de alimentación dañado podría provocar una descarga eléctrica o fuego.



No coloque el cable de alimentación ni el producto cerca de fuentes de calor.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Elimine las sustancias extrañas, como el polvo, de las patillas del enchufe y de la toma de corriente mediante un paño seco.

• De lo contrario, se podría producir fuego.



#### Precaución



No desenchufe el cable de alimentación mientras el producto se esté utilizando.

Una descarga eléctrica podría dañar el producto.



No utilice el cable de alimentación para productos distintos de los autorizados y suministrados por Samsung.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Mantenga la toma de corriente a la que esté enchufado el cable de alimentación libre de obstáculos.

Si se produce cualquier problema en el producto, desenchufe el cable de alimentación a fin de cortar la alimentación del producto completamente. No es posible cortar la corriente que llega al producto completamente mediante el botón de encendido.



Cuando desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared, sosténgalo por el enchufe.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.

#### Instalación



#### Advertencia



No coloque velas, repelentes para insectos ni cigarrillos sobre el producto. No instale el producto cerca de fuentes de calor.

De lo contrario, se podría producir fuego.



Evite instalar el producto en un espacio estrecho con ventilación deficiente, como una estantería o un armario de pared.

De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.



Mantenga la bolsa de plástico de embalaje del producto en un lugar fuera del alcance de los niños.

Los niños podrían ahogarse.



No instale el producto en una superficie inestable o que vibre (una estantería poco firme, una superficie inclinada, etc.).

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- La utilización del producto en un área con mucha vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.



No instale el producto en un vehículo ni en un lugar expuesto al polvo, la humedad (goteras, por ejemplo), aceite o humo.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No exponga el producto a la luz directa del sol, al calor ni a objetos calientes como una estufa.

 De lo contrario, podría reducirse la vida útil del producto o producirse un incendio.



No instale el producto al alcance de los niños pequeños.

El producto podría caerse y provocar daños personales a los niños.



Los aceites aptos para consumo humano, como por ejemplo el de semilla de soja, pueden dañar o deformar el producto. No instale el producto en una cocina ni cerca una encimera de cocina.



#### Precaución



Tenga cuidado de no dejar caer el producto al moverlo.

 De lo contrario, podrían producirse daños en el producto o daños personales.



No apoye el producto sobre su parte delantera.

La pantalla podría dañarse.



Cuando instale el producto en un receptáculo o una repisa, asegúrese de que el borde inferior de la parte delantera del producto no sobresalga.

- El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.
- Instale el producto únicamente en receptáculos o repisas con el tamaño adecuado.



Tenga cuidado al soltar el producto.

El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.



Si instala el producto en un lugar inusual (un lugar expuesto a gran cantidad polvo fino, sustancias químicas, temperaturas extremas o mucha humedad), o bien en un lugar donde deba funcionar ininterrumpidamente durante un periodo largo de tiempo, su rendimiento podría verse gravemente afectado.

 Asegúrese de consultar con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151) antes de la instalación del producto en un lugar con estas características.

#### **Funcionamiento**

#### IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL APARATO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS. POR FAVOR LEA ESTE MANUAL ANTES DE OPERAR EL APARATO Y GUÁRDELO PARA REFERENCIAS FUTURAS.



#### Advertencia



Existe alta tensión dentro del producto. No intente desmontar, reparar ni modificar el producto por su cuenta.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151) para las reparaciones.



Antes de mover el producto, desconecte el interruptor de alimentación, el cable de alimentación y cualquier otro cable conectado.

 De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y producirse una descarga eléctrica o fuego.



Si el producto genera un ruido extraño, olor a quemado o humo, retire de inmediato el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151).

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No permita que los niños se cuelquen del producto o se suban encima de él.

El producto podría caerse y los niños podrían resultar lastimados o gravemente heridos.



Si el producto se cae o se daña su parte externa, apáguelo, desenchufe el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151).

• De lo contrario, podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No coloque objetos pesados, juguetes ni dulces sobre el producto.

El producto o los objetos pesados podrían caerse si los niños intentan alcanzar los juguetes o los dulces, lo que podría provocar heridas graves.



Durante una tormenta con aparato eléctrico, apague el producto y desenchufe el cable de alimentación.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No deje caer objetos sobre el producto ni lo golpee.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



No tire del cable de alimentación ni de ningún otro cable para mover el producto.

 De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



Si detecta un escape de gas, no toque el producto ni el enchufe. Asimismo, ventile el área de inmediato.

• Las chispas podrían causar una explosión o un incendio.



No levante ni mueva el producto mediante el cable de alimentación ni ningún otro cable.

• De lo contrario, podría dañarse el cable de alimentación y podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



No utilice ni mantenga aerosoles u otras sustancias inflamables cerca del producto.

Podrían producirse una explosión o fuego.



Asegúrese de que las ranuras de ventilación no estén tapadas por manteles o cortinas.

 De lo contrario, podría producirse fuego debido al aumento de la temperatura interna.



No inserte objetos metálicos (palillos, monedas, horquillas, etc.) ni objetos inflamables (papel, cerillas, etc.) en las ranuras de ventilación ni los puertos del producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



No coloque objetos que contengan líquidos (jarrones, macetas, botellas, etc.) ni objetos metálicos sobre el producto.

- Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto, asegúrese de apagar el producto, retire el cable de alimentación y póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente de Samsung (página 151).
- Podrían producirse daños en el producto, una descarga eléctrica o fuego.



#### Precaución



Si deja la pantalla fija con una imagen estática durante un periodo prolongado, puede producirse desgaste con persistencia de imágenes o píxeles defectuosos.

 Si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo, active el modo de ahorro de energía o un protector de pantalla con imágenes en movimiento.



Desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared si no va a utilizar el producto durante un periodo prolongado de tiempo (si se va de vacaciones, por ejemplo).

 De lo contrario, podría producirse fuego debido al polvo acumulado, el sobrecalentamiento, una descarga eléctrica o una fuga eléctrica.



Utilice el producto con la resolución y la frecuencia recomendadas.

De lo contrario, su vista podría dañarse.



No coloque varios adaptadores de CC juntos.

• De lo contrario, se podría producir fuego.



Retire la bolsa de plástico del adaptador de CC antes de utilizarlo.

De lo contrario, se podría producir fuego.



No permita que entre agua en el dispositivo de alimentación de CC ni que se moje.

- Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.
- Evite el uso del producto en el exterior cuando pueda verse expuesto a lluvia o nieve.
- Tenga cuidado de no mojar el adaptador de CC al fregar el suelo.



No coloque el adaptador de CC cerca de aparatos de calefacción.

De lo contrario, se podría producir fuego.



Mantenga el adaptador de CC en un área bien ventilada.



Mirar fijamente la pantalla desde muy cerca durante mucho tiempo puede dañar la vista.



No sujete el monitor boca abajo ni lo agarre por el soporte para moverlo.

El producto podría caerse y romperse o provocar daños personales.



No utilice humidificadores ni estufas cerca del producto.

Podrían producirse una descarga eléctrica o fuego.



Descanse los ojos durante más de 5 minutos por cada hora de uso del producto.

• Esto permitirá descansar la vista.



No toque la pantalla cuando el producto haya estado encendido durante un periodo largo de tiempo, ya que estará caliente.



Guarde los pequeños accesorios utilizados con el producto fuera del alcance de los niños.



Tenga cuidado al ajustar el ángulo del producto o la altura del soporte.

- De lo contrario, los dedos o las manos de los niños podrían quedar atrapados y resultar heridos.
- Una inclinación excesiva del producto podría hacer que se cayera, lo que podría causar daños personales.



No coloque objetos pesados sobre el producto.

Podrían producirse daños en el producto o daños personales.

#### Postura correcta para utilizar el producto



Utilice el producto con la postura correcta, tal y como se muestra a continuación:

- Ponga la espalda recta.
- Deje una distancia de 45 50 cm entre sus ojos y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla.
  - Mantenga los ojos directamente delante de la pantalla.
- Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
- Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
- Mantenga los codos con el ángulo adecuado.
- Ajuste la altura del producto para poder mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, los talones apoyados en el suelo y los brazos más bajos que el corazón.


# 1.1 Comprobación del contenido

#### 1.1.1 Extracción del embalaje

1 Abra la caja de embalaje. Tenga cuidado de no dañar el producto al abrir el embalaje con un instrumento afilado.



2 Retire la espuma de poliestireno del producto.

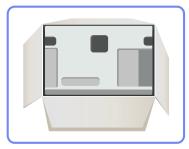

- 3 Compruebe los componentes y retire la bolsa de plástico y poliestireno.
  - Esta ilustración se ha incluido sólo como referencia.



4 Guarde la caja en una zona seca para volverla a utilizar si necesita mover el producto en el futuro.

#### 1.1.2 Comprobación de los componentes



- Póngase en contacto con el distribuidor que le vendió el producto en caso de que falte algún elemento
- El aspecto real de los componentes y elementos que se venden por separado puede ser diferente del de la ilustraciones.

#### Componentes



Guía de configuración rápida



Tarjeta de garantía (No disponible en todos los lugares.)



Manual del usuario



Cable de alimentación



Adaptador de alimentación CC



Cable D-Sub (opcional)



Cable DVI (opcional)



Cable HDMI (opcional)



Cable HDMI-DVI (opcional)



Base del soporte



Conector del soporte (Otras regiones)



Conector del soporte (Sólo América del Norte)



Los componentes pueden variar según las localidades.

### 1.2 Partes


#### 1.2.1 Botones delanteros

R

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.

Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.


#### S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B

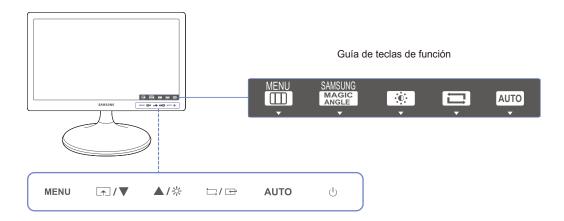

Iconos	Descripción	
	Abrir o cerrar el menú en pantalla (OSD), o bien volver al último menú.	
	Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración.	
	<ul> <li>Activar: Para bloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón</li> <li>[MENU] durante 10 segundos.</li> </ul>	
MENU	<ul> <li>Desactivar: Para desbloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante más de 10 segundos.</li> </ul>	
	<ul> <li>Si está bloqueado el control de la OSD,</li> <li>Brillo, Contraste y MAGICAngle se pueden ajustar y se puede ver la INFORMACIÓN.</li> </ul>	
	<ul> <li>La función Tecla personaliz. se puede utilizar pulsando el botón [ ]. (Tecla personaliz. está disponible incluso si el control OSD está bloqueado)</li> </ul>	

Iconos	Descripción
<b>^</b>	Configure Tecla personaliz. y pulse [♠]. Se habilitarán las siguientes opciones.  SAMSUNGAngle - SAMSUNGBright - Ahorro energía - Tamaño de imagen  Para configurar Tecla personaliz., vaya a CONFIG. Y REST. →  Tecla personaliz. y seleccione el modo que desee.
▲/▼	Moverse al menú superior o inferior, o bien ajustar el valor de una opción en el menú OSD.
<b>‡</b>	Utilice este botón para controlar el brillo y el contraste de la pantalla.
□/☞	Confirmar una selección de menú.  Si pulsa el botón [☐/☐] cuando el menú OSD no está visible, cambiará la fuente de entrada (Analógico/DVI). Si enciende el producto o cambia la fuente de entrada pulsando el botón [☐/☐], aparecerá un mensaje que muestra la fuente de entrada en la esquina superior izquierda de la pantalla.
AUTO	Pulse el botón [AUTO] para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla.  Si se cambia la resolución en las Propiedades de la pantalla se activará la función Ajuste automático.  Disponible sólo el modo Analógico.
Ф	Encender o apagar la pantalla.
Guía de teclas de función	Si se pulsa un botón de control del producto, la Guía de teclas de función se mostrará antes de que se abra el menú en pantalla. (La guía mostrará la función del botón que se haya presionado.)  Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón correspondiente.  La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto.  Consulte el producto en sí.


#### S19C300N / S20C300NL / S22C300N

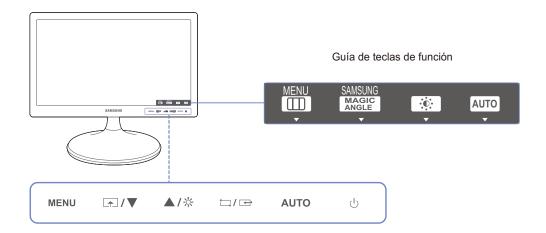

Iconos	Descripción
	Abrir o cerrar el menú en pantalla (OSD), o bien volver al último menú.
	Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración.
	<ul> <li>Activar: Para bloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón</li> <li>[MENU] durante 10 segundos.</li> </ul>
MENU	<ul> <li>Desactivar: Para desbloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante más de 10 segundos.</li> </ul>
	Si está bloqueado el control de la OSD,
	Brillo, Contraste y MAGICAngle se pueden ajustar y se puede ver la INFORMACIÓN.
	<ul> <li>La función Tecla personaliz. se puede utilizar pulsando el botón [ ]. (Tecla personaliz. está disponible incluso si el control OSD está bloqueado)</li> </ul>
	Configure <b>Tecla personaliz.</b> y pulse []. Se habilitarán las siguientes opciones.
	SAMSUNG Angle - SAMSUNG Bright - Ahorro energía - Tamaño de imagen
	Para configurar Tecla personaliz., vaya a CONFIG. Y REST. → Tecla personaliz. y seleccione el modo que desee.
▲/▼	Moverse al menú superior o inferior, o bien ajustar el valor de una opción en el menú OSD.
<del>'</del> ‡-	Utilice este botón para controlar el brillo y el contraste de la pantalla.
다/댐	Confirmar una selección de menú.

Iconos	Descripción
AUTO	Pulse el botón [AUTO] para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla.  Si se cambia la resolución en las Propiedades de la pantalla se
	activará la función <b>Ajuste automático</b> .
O	Encender o apagar la pantalla.
Guía de teclas de función	Si se pulsa un botón de control del producto, la Guía de teclas de función se mostrará antes de que se abra el menú en pantalla. (La guía mostrará la función del botón que se haya presionado.)
	Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón correspondiente.
	La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto.
	Consulte el producto en sí.

#### S22C300H / S24C300H / S24C300HL

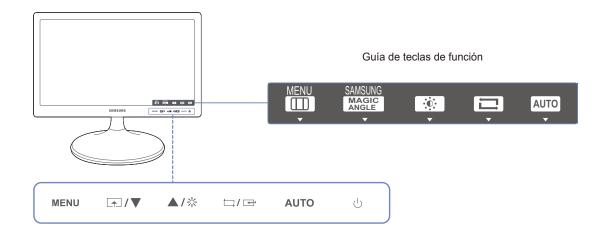

Iconos	Descripción
MENU	<ul> <li>Abrir o cerrar el menú en pantalla (OSD), o bien volver al último menú.</li> <li>Bloqueo de control de la OSD: Mantener la configuración actual o bloquear el control OSD para impedir cambios no intencionados en la configuración.</li> <li>Activar: Para bloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante 10 segundos.</li> <li>Desactivar: Para desbloquear el control OSD, mantenga pulsado el botón [MENU] durante más de 10 segundos.</li> <li>Si está bloqueado el control de la OSD,</li> <li>Brillo, Contraste y MAGICAngle se pueden ajustar y se puede ver la INFORMACIÓN.</li> <li>La función Tecla personaliz. se puede utilizar pulsando el botón [MICOLE]. (Tecla personaliz. está disponible incluso si el control</li> </ul>
<b>↑</b>	OSD está bloqueado)  Configure Tecla personaliz. y pulse [♠]. Se habilitarán las siguientes opciones.  SAMSUNGAngle - SAMSUNGBright - Ahorro energía - Tamaño de imagen  Para configurar Tecla personaliz., vaya a CONFIG. Y REST. →  Tecla personaliz. y seleccione el modo que desee.
▲/▼	Moverse al menú superior o inferior, o bien ajustar el valor de una opción en el menú OSD.
❖	Utilice este botón para controlar el brillo y el contraste de la pantalla.


Iconos	Descripción
	Confirmar una selección de menú.
다/댐	Si pulsa el botón [☐/☐] cuando el menú OSD no está visible, cambiará la fuente de entrada (Analógico/HDMI). Si enciende el producto o cambia la fuente de entrada pulsando el botón [☐/☐], aparecerá un mensaje que muestra la fuente de entrada en la esquina superior izquierda de la pantalla.
AUTO	Pulse el botón [AUTO] para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla.  Si se cambia la resolución en las Propiedades de la pantalla se activará la función Ajuste automático.  Disponible sólo el modo Analógico.
Ф	Encender o apagar la pantalla.
Guía de teclas de función	Si se pulsa un botón de control del producto, la Guía de teclas de función se mostrará antes de que se abra el menú en pantalla. (La guía mostrará la función del botón que se haya presionado.)
	Para acceder al menú en pantalla cuando se muestre la guía, pulse de nuevo el botón correspondiente.
	La Guía de teclas de función puede variar según las funciones o el modelo de producto.
	Consulte el producto en sí.

#### 1.2.2 Parte posterior




- El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones.
   Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.
- Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

#### S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B

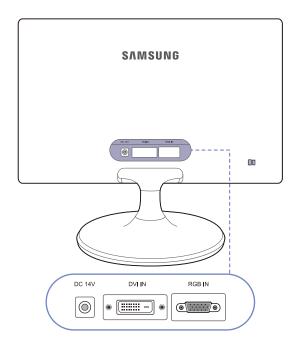


Puerto	Descripción
DC 14V	Conecta con el adaptador de CC.
DVI IN	Conecta un dispositivo de origen mediante un cable DVI.
RGB IN	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.

#### S19C300N / S20C300NL / S22C300N

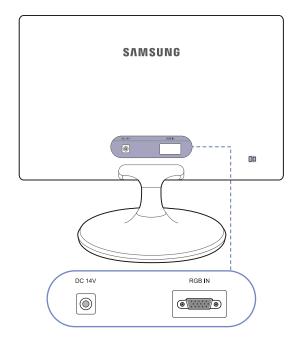

Puerto	Descripción
DC 14V	Conecta con el adaptador de CC.
RGB IN	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.

#### S22C300H / S24C300H / S24C300HL

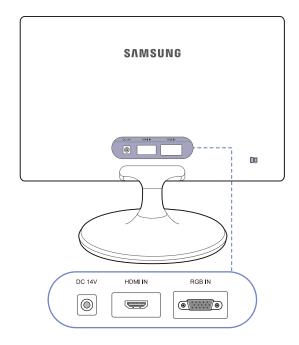


Puerto	Descripción
DC 14V	Conecta con el adaptador de CC.
HDMI IN	Conecta un dispositivo de origen mediante un cable HDMI.
RGB IN	Conecta con un PC mediante el cable D-SUB.

#### 1.3 Instalación

#### 1.3.1 Instalación del soporte




Antes de montar el producto, colóquelo en una superficie estable y plana con la pantalla inclinada hacia abaio.

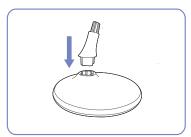


Inserte el conector del soporte en éste en la dirección que se muestra en la ilustración.



Compruebe que el conector del soporte esté bien asegurado.

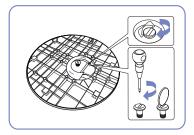

Gire completamente el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para que quede firmemente sujeto.

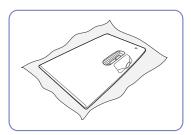

Coloque un paño suave sobre una mesa para proteger el producto y coloque éste boca abajo sobre el paño.



Sujete el cuerpo principal con la mano como se muestra en la ilustración.


Presione el soporte montado dentro del cuerpo principal en la dirección de las flechas, como se muestra en la ilustración.




- Precaución

No ponga el producto boca abajo sujetándolo sólo por el soporte.


#### 1.3.2 Extracción del soporte

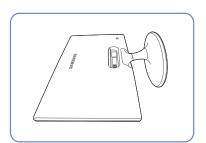


Coloque un paño suave sobre una mesa para proteger el producto y coloque éste boca abajo sobre el paño.

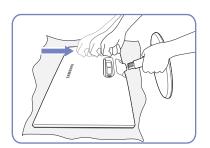

Para desencajar la base del soporte, sujete el cuello del soporte con una mano y golpee en la dirección de la flecha con el puño de la otra mano sobre la parte superior de la base del soporte.

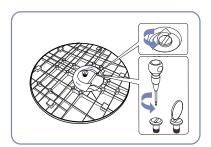


Gire el tornillo de conexión en la parte inferior del soporte para quitarlo.

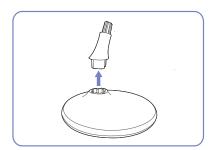

Extraiga el conector del soporte del soporte tirando de él en la dirección de la flecha, como se muestra en la ilustración.

# 1.3.3 Instalación de un equipo de montaje mural o un soporte de escritorio (S19C300F / S20C300FL / S22C300F)

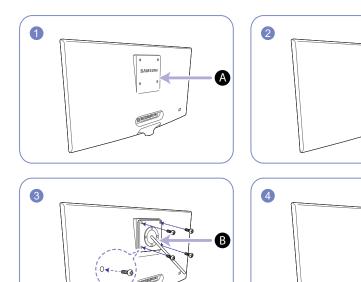

- Monte aquí el equipo de montaje mural o el soporte de escritorio
- B Soporte (se vende por separado)

Alinee las ranuras y apriete completamente los tornillos en el soporte del producto y en las partes correspondientes del equipo de montaje mural o del soporte de escritorio que desee instalar.




#### Notas

- Si utiliza un tornillo demasiado largo puede dañar los componentes internos del producto.
- La longitud de los tornillos de un equipo de montaje mural que no cumpla los estándares VESA puede variar según las especificaciones.
- No use tornillos que no cumplan los estándares VESA. No utilice una fuerza excesiva para montar
  el equipo de montaje mural o el soporte de escritorio. El producto se podría dañar o caer y
  provocar lesiones personales graves. Samsung no se hace responsable de estos daños o lesiones
  causados por el uso de tornillos inadecuados o por el uso de una fuerza excesiva al montar el
  equipo de montaje mural o el soporte de escritorio.
- Samsung no se hace responsable de cualquier da
   ño al producto o lesiones personales causadas
   por el uso de un equipo de montaje mural que no sea el especificado o por el intento de instalar
   éste personalmente.
- Para montar el producto en una pared, se debe comprar un juego de montaje mural que se puede montar a 10 cm o más de distancia de la pared.
- Debe instalar un equipo de montaje mural que cumpla con los estándares.
- Para instalar el monitor mediante un montaje mural, desconecte del monitor la base del soporte.

#### 1.3.4 Ajuste de la inclinación del producto



El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.

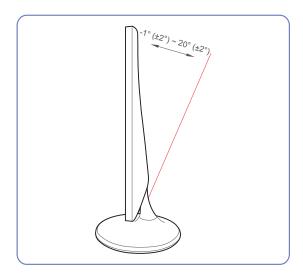


- Es posible ajustar la inclinación del monitor.
- Sujete el producto por la parte inferior y ajuste la inclinación cuidadosamente.

# **Preparativos**

#### 1.3.5 Bloqueo antirrobo

El bloqueo antirrobo permite usar el producto de forma segura incluso en lugares públicos. La forma del dispositivo de bloqueo y el método de bloqueo varían en función del fabricante. Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información. El dispositivo de bloqueo se vende por separado.

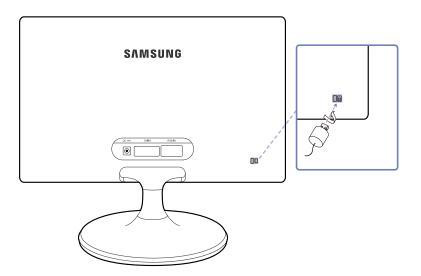

B

El color y la forma de las piezas pueden variar respecto a los de las ilustraciones. Las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.


#### Para bloquear un dispositivo de bloqueo antirrobo:

- 1 Fije el cable del dispositivo de bloqueo antirrobo a un objeto pesado, por ejemplo, una mesa.
- 2 Pase un extremo del cable a través del bucle del otro extremo.
- Inserte el bloqueo Kensington en la ranura de seguridad en la parte posterior de la pantalla.
- 4 Bloquee el dispositivo.



- El dispositivo de bloqueo antirrobo puede adquirirse por separado.
- Consulte la guía del usuario que se suministra con el dispositivo de bloqueo antirrobo para obtener más información.
- Los dispositivos de bloqueo antirrobo pueden adquirirse en comercios de electrónica o por Internet.

## 2.1 Antes de conectar

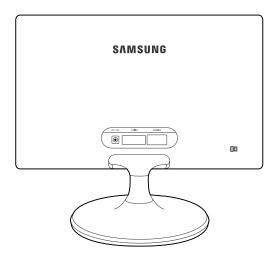

### 2.1.1 Puntos de control previos a la conexión

- Antes de conectar un dispositivo fuente, lea el manual del usuario que se proporcione.
   El número y las ubicaciones de los puertos en los dispositivos fuente puede variar, según el dispositivo.
- No conecte el cable de alimentación hasta que todas las conexiones se hayan completado.
   La conexión del cable de alimentación durante la conexión puede dañar el producto.
- Compruebe los tipos de puertos en la parte posterior del producto que desee conectar.

# 2.2 Conexión y uso de un PC

Seleccione un método de conexión adecuado a su PC.



La conexión de las piezas puede variar entre los productos.


#### 2.2.1 Conexión mediante el cable D-SUB (tipo Analógico)



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.

Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.


S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S22C300H / S24C300B / S24C300H / S24C300HL

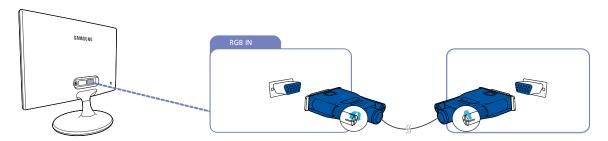

- 1 Conecte el cable D-SUB al puerto [RGB IN] de la parte posterior del producto y al puerto RGB del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- 3 Pulse [□/⊡] para cambiar la fuente de entrada a Analógico.



#### S19C300N / S20C300NL / S22C300N

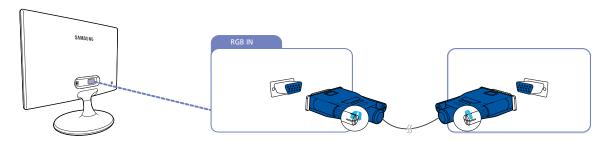


- 1 Conecte el cable D-SUB al puerto [RGB IN] de la parte posterior del producto y al puerto RGB del PC
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

# 2.2.2 Conexión mediante el cable DVI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.

Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

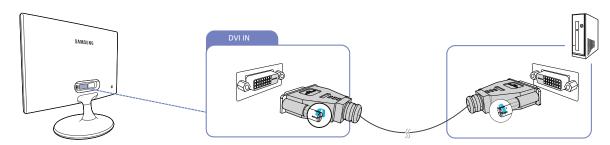

- 1 Conecte el cable DVI al puerto [DVI IN] de la parte posterior del producto y al puerto DVI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente.
  A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- 3 Pulse [□/□] para cambiar la fuente de entrada a DVI.




# 2.2.3 Conexión mediante un cable DVI-HDMI (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300F / S24C300B)



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.

Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

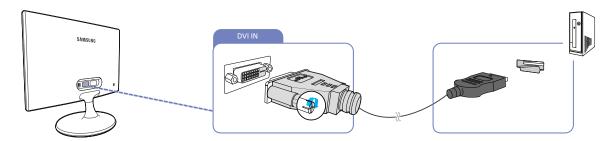

- 1 Conecte el cable HDMI-DVI al puerto [DVI IN] de la parte posterior del producto y al puerto HDMI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente.
  A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- 3 Pulse [□/៤] para cambiar la fuente de entrada a DVI.




### 2.2.4 Conexión mediante un cable HDMI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.

Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

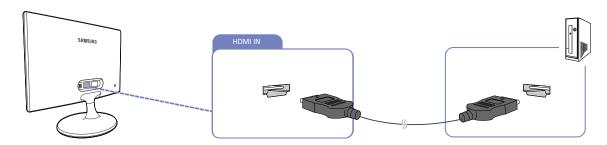

- 1 Conecte el cable HDMI al puerto [HDMI IN] de la parte posterior del producto y al puerto HDMI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente. A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- 3 Pulse [□/⊡] para cambiar la fuente de entrada a HDMI.




# 2.2.5 Conexión mediante un cable HDMI-DVI (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)



No conecte el cable de alimentación antes de conectar el resto de cables.

Asegúrese de que conecta en primer lugar un dispositivo fuente, antes de conectar el cable de alimentación.

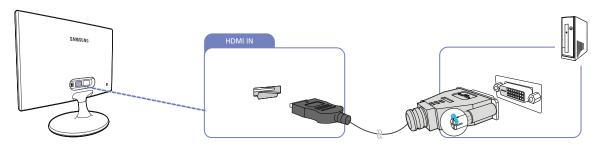

- 1 Conecte el cable HDMI-DVI al puerto [HDMI IN] de la parte posterior del producto y al puerto DVI del PC.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación CC al producto y a una toma de corriente.
  A continuación, active el interruptor de alimentación del PC. (Para obtener más información, consulte "2.2.6 Conexión de la alimentación".)
- 3 Pulse [□/□] para cambiar la fuente de entrada a HDMI.




Los puertos ofrecidos pueden variar según el producto.

#### 2.2.6 Conexión de la alimentación

Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación CC.

A continuación, conecte el adaptador de alimentación de CC al puerto [DC 14V] situado en la parte posterior del producto. Después, conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

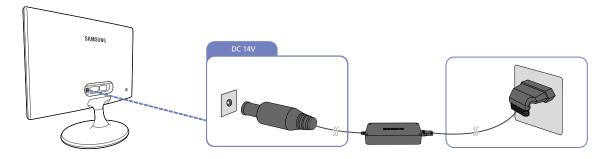

K

El voltaje de entrada se cambia automáticamente.

#### 2.2.7 Instalación de controladores



- Puede configurar la frecuencia y la resolución óptimas de este producto mediante la instalación de los correspondientes controladores de este producto.
- Un controlador de instalación se incluye en el CD suministrado con el producto.
- Si el archivo proporcionado presenta algún defecto, visite la página principal de Samsung (http://www.samsung.com/) y descargue el archivo.
- 1 Inserte en la unidad de CD-ROM el CD con el manual del usuario proporcionado con el producto.
- 2 Haga clic en "Windows Driver".
- 3 Siga las instrucciones que se indican en la pantalla para continuar con la instalación.
- 4 Seleccione el modelo del producto en la lista.



5 Vaya a Propiedades de pantalla y compruebe que la resolución y la frecuencia de actualización sean las adecuadas.

Consulte el manual de su SO Windows para obtener más información.

#### 2.2.8 Establecimiento de la resolución óptima

Aparecerá un mensaje informativo sobre el establecimiento de la resolución óptima al encender el producto por primera vez tras su adquisición.

Seleccione un idioma en el producto y cambie la resolución en el PC a la configuración óptima.



- 1 Pulse [▲/▼] para ir al idioma que desee y pulse [□/급].
- 2 Para ocultar el mensaje informativo, pulse [MENU].



- En caso de no seleccionarse la resolución óptima, el mensaje aparecerá hasta tres veces durante el tiempo especificado aunque el producto se apague y se encienda de nuevo.
- La resolución óptima también se puede seleccionar en el Panel de control del PC.

#### 2.2.9 Cambio de la resolución mediante un PC




- Ajuste la resolución y la frecuencia de actualización en el Panel de control del PC para obtener la calidad de imagen óptima.
- La calidad de imagen de las pantallas TFT-LCD puede degradarse si no se selecciona la resolución óptima.

Cambio de la resolución en Windows XP

Diríjase a Panel de control o Pantalla o Configuración y cambie la resolución.





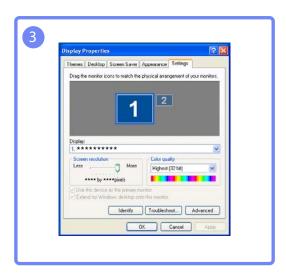

2

# Conexión y uso de un dispositivo fuente


Cambio de la resolución en Windows Vista

Diríjase a Panel de control  $\rightarrow$  Personalización  $\rightarrow$  Configuración de pantalla y cambie la resolución.







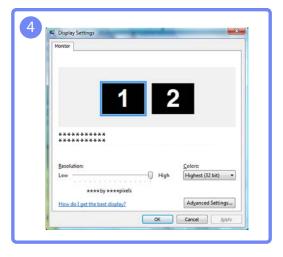


2

# Conexión y uso de un dispositivo fuente

Cambio de la resolución en Windows 7

Diríjase a Panel de control o Pantalla o Resolución de pantalla y cambie la resolución.



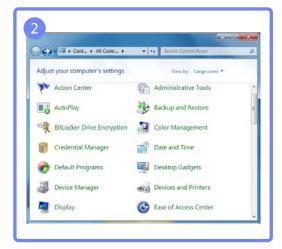





Cambio de la resolución en Windows 8


Diríjase a Configuración o Panel de control o Pantalla o Configuración y cambie la resolución.









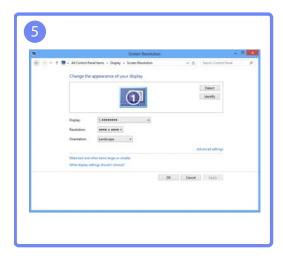

3

# Configuración de pantalla (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300F / S24C300B)

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

### 3.1 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.



- Este menú no está disponible cuando MAGICBright se establece como modo Contraste dinám..
- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.

#### 3.1.1 Configuración de Brillo

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Brillo y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Brillo mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.2 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.



Esta opción no está disponible cuando MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám

#### 3.2.1 Configuración de Contraste

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Contraste y pulse [□/⊡] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Contraste mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.3 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.



- Esta opción no está disponible cuando MAGICBright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.
- Este menú no está disponible cuando MAGICUpscale está en Modo1 o Modo2.

#### 3.3.1 Configuración de Nitidez

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Nitidez y pulse [□/⊡] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la Nitidez mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.



- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando MAGICAngle está habilitado.

Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

#### 3.4.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICBright y pulse [□/⊡] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Personal: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- Estándar : Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar
- **Juego**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para jugar a juegos que tienen muchos efectos gráficos y movimientos dinámicos.
- Cine: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- Contraste dinám.: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNGAngle permite configurar los ajustes a fin de obtener la calidad de imagen óptima según el ángulo de visualización.




Esta opción no está disponible cuando MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.

Esta función proporciona el ángulo de visualización, el brillo y el matiz adecuados en función de sus preferencias.

### 3.5.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Angle

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/♂] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGUCAngle y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



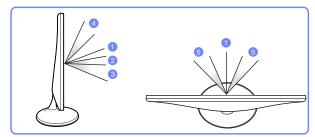

- Des. ①: Seleccione esta opción si la visualización se produce directamente delante del producto.
- Modo Recostado1 ②: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición ligeramente más baja que el producto.
- Modo Recostado2 ③: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más baja que con el modo Modo Recostado1.

3

# Configuración de pantalla (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300B)

- Modo De pie 4: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más alta que el producto.
- Modo Lateral 5: Seleccione esta opción si la visualización se produce desde cualquiera de los lados del producto.
- Vista de grupo: Seleccione esta opción para que varios espectadores puedan ver desde las posiciones ①, ④ y ⑤.
- Personal: Modo Recostado1 se aplicará de forma predeterminada si se selecciona Personal.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

La función MAGICUpscale puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.



- Esta función tiene unos efectos más evidentes en imágenes de baja resolución.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG Bright está en el modo Cine o Contraste dinám..

#### 3.6.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGUCUpscale y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



Comparado con el Modo1, el Modo2 tiene un efecto más acusado.

- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.7 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

#### 3.7.1 Cambio del Tamaño de imagen

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/♂] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tamaño de imagen y pulse [□/☞] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



En el modo PC

- Auto: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- Amplio: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.





- 4:3: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 4:3, que resulta adecuada para vídeos y retransmisiones estándar.
- 16:9: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 16:9,
- Ajuste pantalla: Permite mostrar la imagen con la relación de aspecto original sin recortes.
- B
- Para poder cambiar el tamaño de la pantalla deberán cumplirse las siguientes condiciones.

3

# Configuración de pantalla (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300F / S24C300B)

- Es posible que no se admita la función, según los puertos ofrecidos en el producto.
  - Existe un dispositivo de salida digital conectado mediante el cable DVI.
  - La señal de entrada es 480p, 576p, 720p o 1080p y el monitor puede visualizarse normalmente (no todos los modelos admiten todas estas señales).
  - Sólo se puede configurar cuando la entrada externa está conectada a través de DVI y Modo PC/AV está configurado como AV.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 3.8 Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.



- Sólo está disponible en el modo Analógico.
- Este menú solamente está disponible si Tamaño de imagen se ha establecido como Ajuste pantalla en el modo AV. Si la señal de entrada es 480P o 576P o 720P o 1080P en el modo AV y el monitor puede visualizarse correctamente, seleccione Ajuste pantalla para ajustar la posición horizontal en niveles de 0 a 6.

#### 3.8.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Posición-H o Posición-V y a continuación pulse [□/⊡].
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Posición-H o Posición-V.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

3

# Configuración de pantalla (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300F / S24C300B)

### 3.9 Grueso

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 3.9.1 Ajuste de Grueso

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Grueso y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Grueso mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

### 3.10 Fino

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 3.10.1 Ajuste de Fino

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Fino y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Fino mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

## 4.1 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.



- Este menú no está disponible cuando MAGICBright se establece como modo Contraste dinám...
- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.

#### 4.1.1 Configuración de Brillo

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Brillo y pulse [□/៤] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Brillo mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 4.2 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.



Esta opción no está disponible cuando MAGICBright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.

#### 4.2.1 Configuración de Contraste

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Contraste y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Contraste mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 4.3 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.



- Esta opción no está disponible cuando MAGICBright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.
- Este menú no está disponible cuando MAGICUpscale está en Modo1 o Modo2.

#### 4.3.1 Configuración de Nitidez

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Nitidez y pulse [□,/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la Nitidez mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 4.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.



- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando MAGUCAngle está habilitado.

Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

#### 4.4.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICBright y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Personal: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- Estándar : Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- **Juego**: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para jugar a juegos que tienen muchos efectos gráficos y movimientos dinámicos.
- Cine: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- Contraste dinám.: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 4.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNGAngle permite configurar los ajustes a fin de obtener la calidad de imagen óptima según el ángulo de visualización.



Esta opción no está disponible cuando MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.


Esta función proporciona el ángulo de visualización, el brillo y el matiz adecuados en función de sus preferencias.

### 4.5.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Angle

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICAngle y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



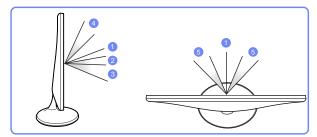

- Des. ①: Seleccione esta opción si la visualización se produce directamente delante del producto.
- Modo Recostado1 ②: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición ligeramente más baja que el producto.
- Modo Recostado2 ③: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más baja que con el modo Modo Recostado1.

4

# Configuración de pantalla (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

- Modo De pie 4: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más alta que el producto.
- Modo Lateral 5: Seleccione esta opción si la visualización se produce desde cualquiera de los lados del producto.
- Vista de grupo: Seleccione esta opción para que varios espectadores puedan ver desde las posiciones ①, ④ y ⑤.
- Personal: Modo Recostado1 se aplicará de forma predeterminada si se selecciona Personal.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 4.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

La función MAGICUpscale puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.



- Esta función tiene unos efectos más evidentes en imágenes de baja resolución.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG Bright está en el modo Cine o Contraste dinám..

#### 4.6.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICUpscale y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



Comparado con el Modo1, el Modo2 tiene un efecto más acusado.

- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 4.7 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

#### 4.7.1 Cambio del Tamaño de imagen

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tamaño de imagen y pulse [□/◄] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Auto: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- Amplio: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 4.8 Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.



- Sólo está disponible en el modo Analógico.
- Este menú solamente está disponible si Tamaño de imagen se ha establecido como Ajuste pantalla en el modo AV. Si la señal de entrada es 480P o 576P o 720P o 1080P en el modo AV y el monitor puede visualizarse correctamente, seleccione Ajuste pantalla para ajustar la posición horizontal en niveles de 0 a 6.

### 4.8.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/☞] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Posición-H o Posición-V y a continuación pulse [□/⊡].
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Posición-H o Posición-V.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 4.9 Grueso

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 4.9.1 Ajuste de Grueso

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/ఁ] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Grueso y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Grueso mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# Configuración de pantalla (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

## 4.10 Fino

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 4.10.1 Ajuste de Fino

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Fino y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Fino mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

Es posible configurar los ajustes de la pantalla, como el brillo.

## 5.1 Brillo

Ajuste el brillo general de la imagen. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que la imagen aparezca más brillante.



- Este menú no está disponible cuando MAGICBright se establece como modo Contraste dinám...
- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.

#### 5.1.1 Configuración de Brillo

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Brillo y pulse [□/៤] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Brillo mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 5.2 Contraste

Ajuste el contraste entre los objetos y el fondo. (Rango: 0~100)

Un valor superior aumentará el contraste para conseguir que el objeto aparezca más claro.



Esta opción no está disponible cuando MAGICBright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.

#### 5.2.1 Configuración de Contraste

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Contraste y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste el Contraste mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 5.3 Nitidez

Haga que el contorno de los objetos sea más claro o más difuminado. (Rango: 0~100)

Un valor superior conseguirá que el contorno de los objetos sea más claro.



- Esta opción no está disponible cuando MAGICBright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.
- Este menú no está disponible cuando MAGICUpscale está en Modo1 o Modo2.

#### 5.3.1 Configuración de Nitidez

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Nitidez y pulse [□/⊡] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la Nitidez mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 5.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Este menú proporciona una calidad de imagen óptima apta para el entorno donde se empleará el producto.



- Este menú no está disponible cuando Ahorro energía está habilitado.
- Este menú no está disponible cuando MAGICAngle está habilitado.

Puede personalizar el brillo para ajustarlo a sus preferencias.

#### 5.4.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Bright

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/☑] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICBright y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Personal: Personalice el contraste y el brillo según proceda.
- Estándar: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para editar documentos o utilizar Internet.
- Juego: Obtendrá una calidad de imagen adecuada para jugar a juegos que tienen muchos efectos gráficos y movimientos dinámicos.
- Cine: Obtendrá el brillo y la nitidez de los televisores para disfrutar de vídeos y DVD.
- Contraste dinám.: Obtendrá un brillo equilibrado mediante el ajuste de contraste automático.



Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y Modo PC/AV está establecido como AV, MAGICBright tiene cuatros valores de configuración automáticos (Dinámico, Estándar, Película y Personal) predeterminados de fábrica. Puede activar Dinámico, Estándar, Película o Personal. También puede seleccionar Personal, que recuperará automáticamente sus valores de imagen personalizados.

- Dinámico: Seleccione este modo para ver la imagen con más nitidez que en el modo
   Estándar.
- Estándar: Seleccione este modo cuando el entorno sea luminoso. Con este modo también se consigue una imagen nítida.
- Película: Seleccione este modo cuando el entorno sea oscuro. En este modo se ahorra energía y se reduce la fatiga ocular.
- Personal: Seleccione este modo si desea ajustar la imagen de acuerdo con sus preferencias personales.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 5.5 SAMSUNG MAGIC Angle

SAMSUNGAngle permite configurar los ajustes a fin de obtener la calidad de imagen óptima según el ángulo de visualización.




Esta opción no está disponible cuando MAGIC Bright se encuentra en los modos Cine o Contraste dinám.

Esta función proporciona el ángulo de visualización, el brillo y el matiz adecuados en función de sus preferencias.

### 5.5.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Angle

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [♬/☞] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICAngle y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



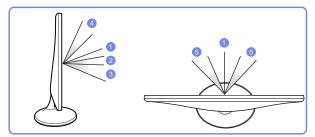

- Des. (1): Seleccione esta opción si la visualización se produce directamente delante del producto.
- Modo Recostado1 ②: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición ligeramente más baja que el producto.
- Modo Recostado2 ③: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más baja que con el modo Modo Recostado1.

5

# Configuración de pantalla (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

- Modo De pie 4: Seleccione esta opción para la visualización desde una posición más alta que el producto.
- Modo Lateral 5: Seleccione esta opción si la visualización se produce desde cualquiera de los lados del producto.
- Vista de grupo: Seleccione esta opción para que varios espectadores puedan ver desde las posiciones ①, ④ y ⑤.
- Personal: Modo Recostado1 se aplicará de forma predeterminada si se selecciona Personal.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 5.6 SAMSUNG MAGIC Upscale

La función MAGICUpscale puede mejorar las capas de los detalles de la imagen, así como la intensidad de ésta.



- Esta función tiene unos efectos más evidentes en imágenes de baja resolución.
- Este menú no está disponible cuando SAMSUNG Bright está en el modo Cine o Contraste dinám..

#### 5.6.1 Configuración de SAMSUNG MAGIC Upscale

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a MAGICUpscale y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



Comparado con el Modo1, el Modo2 tiene un efecto más acusado.

- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 5.7 Tamaño de imagen

Cambie el tamaño de la imagen.

#### 5.7.1 Cambio del Tamaño de imagen

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/♂] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tamaño de imagen y pulse [□/◄] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



En el modo PC

- Auto: La imagen se muestra según la relación de aspecto de la fuente de entrada.
- Amplio: La imagen se muestra a pantalla completa independientemente de la relación de aspecto de la fuente de entrada.

En el modo AV



- 4:3: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 4:3, que resulta adecuada para vídeos y retransmisiones estándar.
- 16:9: La imagen se muestra con una relación de aspecto de 16:9,
- Ajuste pantalla: Permite mostrar la imagen con la relación de aspecto original sin recortes.
- R
- Para poder cambiar el tamaño de la pantalla deberán cumplirse las siguientes condiciones.

5

# Configuración de pantalla (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

- Es posible que no se admita la función, según los puertos ofrecidos en el producto.
  - Existe un dispositivo de salida digital conectado mediante el cable HDMI.
  - La señal de entrada es 480p, 576p, 720p o 1080p y el monitor puede visualizarse normalmente (no todos los modelos admiten todas estas señales).
  - Sólo se puede configurar cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y Modo PC/AV está configurado como AV.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 5.8 N.neg HDMI

Si un reproductor DVD o descodificador se conecta al producto mediante HDMI, puede degradarse la calidad de la imagen (degradación del contraste/color, nivel de negro, etc.) según el dispositivo fuente conectado. Si este fuera el caso, corrija la calidad de imagen degradada mediante N.neg HDMI.



Esta función sólo está disponible en el modo HDMI.

#### 5.8.1 Ajuste de la configuración de N.neg HDMI

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a N.neg HDMI y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Normal: Seleccione este modo cuando no hay degradación en la relación de contraste.
- Bajo: Seleccione este modo para reducir el nivel de negro e incrementar el nivel de blanco cuando hay una degradación en la relación de contraste.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.
- B

N.neg HDMI puede no ser compatible con algunos dispositivos de fuente.

# 5.9 Posición-H y Posición-V

Posición-H: Permite mover la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V: Permite mover la pantalla hacia arriba o hacia abajo.



- Sólo está disponible en el modo Analógico.
- Este menú solamente está disponible si Tamaño de imagen se ha establecido como Ajuste pantalla en el modo AV. Si la señal de entrada es 480P o 576P o 720P o 1080P en el modo AV y el monitor puede visualizarse correctamente, seleccione Ajuste pantalla para ajustar la posición horizontal en niveles de 0 a 6.

### 5.9.1 Configuración de Posición-H y Posición-V

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Posición-H o Posición-V y a continuación pulse [□/⊡].
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Posición-H o Posición-V.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 5.10 Grueso

Permite ajustar la frecuencia de la pantalla.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 5.10.1 Ajuste de Grueso

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/ఁ] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Grueso y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Grueso mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 5.11 Fino

Permite un ajuste preciso de la pantalla para obtener una imagen vívida.



Sólo está disponible en el modo Analógico.

#### 5.11.1 Ajuste de Fino

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a IMAGEN y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Fino y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Fino mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

Permite ajustar el matiz de la pantalla. Este menú no está disponible cuando MAGICBright se establece como modo Cine o Contraste dinám..

# 6.1 Rojo

Permite ajustar el valor del color rojo de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

### 6.1.1 Configuración de Rojo

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta COLOR y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Rojo y pulse [□/☞] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Rojo mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 6.2 Verde

Permite ajustar el valor del color verde de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

### 6.2.1 Configuración de Verde

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta COLOR y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Verde y pulse [□/☞] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Verde mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 6.3 Azul

Permite ajustar el valor del color azul de la imagen. (Rango: 0~100)

Cuanto mayor sea el valor, más alta será la intensidad del color.

### 6.3.1 Configuración de Azul

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta COLOR y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Azul y pulse [□/☞] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Ajuste la opción Azul mediante el botón [▲/▼].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 6.4 Tono de color

Ajuste el tono de color general de la imagen.



Este menú no está disponible cuando MAGICAngle está habilitado.

#### 6.4.1 Ajuste de la configuración de Tono de color

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta COLOR y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tono de color y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Frío 2: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que Frío 1.
- Frío 1: Permite establecer la temperatura de color para que sea más fría que en el modo Normal.
- Normal: Permite ver el tono de color estándar.
- Cálido 1: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que en el modo Normal.
- Cálido 2: Permite establecer la temperatura de color para que sea más cálida que Cálido 1.
- Personal: Permite personalizar el tono de color.



- Cuando la entrada externa está conectada a través de HDMI y Modo PC/AV está establecido como AV, Tono de color tiene cuatros valores de temperatura del color (Frío, Normal, Cálido y Personal).
- Es posible que no se admita la función, según los puertos ofrecidos en el producto.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 6.5 Gamma

Ajuste el brillo de rango medio (gamma) de la imagen.



Este menú no está disponible cuando MAGICAngle está habilitado.

### 6.5.1 Configuración de Gamma

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta COLOR y pulse [□/급] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Gamma y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 7.1 Idioma

Establezca el idioma de los menús.



- Un cambio en el ajuste del idioma sólo se aplicará a la visualización de los menús en pantalla.
- No se aplicará a otras funciones del PC.

#### 7.1.1 Configuración de Idioma

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. DEL MENÚ y pulse [□/곱] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Idioma y pulse [□/□] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para ir al idioma que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 7.2 Posición-H menú y Posición-V menú

Posición-H menú: Permite mover la posición del menú hacia la izquierda o la derecha.

Posición-V menú: Permite mover la posición del menú hacia arriba o hacia abajo.

#### 7.2.1 Configuración de Posición-H menú y Posición-V menú

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. DEL MENÚ y pulse [□/] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Posición-H menú o Posición-V menú y a continuación pulse [□/□] en el producto.

Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Posición-H menú o Posición-V menú.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 7.3 Mostrar hora

Permite establecer el menú que aparece en pantalla (OSD) de forma que desaparezca automáticamente en caso de no utilizarse durante un periodo de tiempo especificado.

Mostrar hora se puede utilizar para especificar el tiempo tras el cual desea que desaparezca el menú OSD.

#### 7.3.1 Configuración de Mostrar hora

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. DEL MENÚ y pulse [□/♂] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Mostrar hora y pulse [□/⊡] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 7.4 Transparencia

Configure la transparencia de las ventanas de los menús:

#### 7.4.1 Modificación de Transparencia

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. DEL MENÚ y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Transparencia y pulse [□/◄] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

### 8.1 Restaurar

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

#### 8.1.1 Configuración de inicialización (Restaurar)

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Restaurar y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/급].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 8.2 Ahorro energía

La función Ahorro energía reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.



Este menú no está disponible cuando MAGIC Bright está en el modo Contraste dinám..

#### 8.2.1 Configuración de Ahorro energía

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Ahorro energía y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 75%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 75% del nivel predeterminado.
- 50%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 50% del nivel predeterminado.
- Des.: Desactivar la función Ahorro energía.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/-].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

8

# Configuración y restauración (S19C300B / S19C300F / S20C300BL / S20C300FL / S22C300B / S22C300B)

## 8.3 Temp. apag.

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.

#### 8.3.1 Configuración de Temp. apag.

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Temp. apag. y pulse [□/☞] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Des.: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- Act.: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 8.4 Apagar tras

El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.



Esta opción sólo está disponible cuando Temp. apag. se establece con el valor Act.

#### 8.4.1 Configuración de Apagar tras

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Apagar tras y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Apagar tras.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 8.5 Modo PC/AV

Establezca Modo PC/AV como AV. Se agrandará el tamaño de la imagen. Esta opción es útil para ver películas.




- Esta función no admite el modo Analógico.
- Se suministra sólo para modelos panorámicos como 16:9 o 16:10.

#### 8.5.1 Configuración de Modo PC/AV

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Modo PC/AV y pulse [□/☞] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



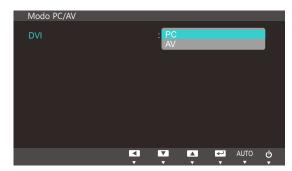

- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 8.6 Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

#### 8.6.1 Configuración de Frec. rep. tecla

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Frec. rep. tecla y pulse [□/☑] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- Es posible seleccionar Aceleración, 1 s o 2 s. Si se selecciona No repetir, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 8.7 Detección fuente

Active **Detección fuente** 

#### 8.7.1 Configuración de Detección fuente

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Detección fuente y pulse [□/☞] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Auto: La fuente de entrada se reconocerá automáticamente.
- Manual: Permite seleccionar una fuente de entrada manualmente.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 8.8 Tecla personaliz.

Puede personalizar Tecla personaliz. como se explica a continuación.

#### 8.8.1 Configuración de Tecla personaliz.

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tecla personaliz. y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- SAMSUNGAngle SAMSUNGBright Ahorro energía Tamaño de imagen
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## 9.1 Restaurar

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

#### 9.1.1 Configuración de inicialización (Restaurar)

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Restaurar y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 9.2 Ahorro energía

La función Ahorro energía reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.



Este menú no está disponible cuando MAGIC Bright está en el modo Contraste dinám..

#### 9.2.1 Configuración de Ahorro energía

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Ahorro energía y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 75%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 75% del nivel predeterminado.
- 50%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 50% del nivel predeterminado.
- Des.: Desactivar la función Ahorro energía.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# 9.3 Temp. apag.

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.

#### 9.3.1 Configuración de Temp. apag.

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Temp. apag. y pulse [□/☞] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Des.: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- Act.: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- Se aplicará la opción seleccionada.

# 9.4 Apagar tras

El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.



Esta opción sólo está disponible cuando Temp. apag. se establece con el valor Act.

#### 9.4.1 Configuración de Apagar tras

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Apagar tras y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Apagar tras.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# Configuración y restauración (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

#### 9.5 Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

#### 9.5.1 Configuración de Frec. rep. tecla

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Frec. rep. tecla y pulse [□/◄] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Es posible seleccionar Aceleración, 1 s o 2 s. Si se selecciona No repetir, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

# Configuración y restauración (S19C300N / S20C300NL / S22C300N)

#### 9.6 Tecla personaliz.

Puede personalizar Tecla personaliz. como se explica a continuación.

#### 9.6.1 Configuración de Tecla personaliz.

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tecla personaliz. y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- MAGICAngle SAMSUNG Bright Ahorro energía Tamaño de imagen
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

#### 10.1 Restaurar

Permite devolver todos los ajustes del producto a la configuración de fábrica predeterminada.

#### 10.1.1 Configuración de inicialización (Restaurar)

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Restaurar y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.





- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.



#### 10.2 Ahorro energía

La función Ahorro energía reduce el consumo de energía ya que controla la corriente eléctrica que utiliza el panel del monitor.



Este menú no está disponible cuando MAGIC Bright está en el modo Contraste dinám..

#### 10.2.1 Configuración de Ahorro energía

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta Ahorro energía y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 75%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 75% del nivel predeterminado.
- 50%: Reducir el consumo de energía del monitor hasta un 50% del nivel predeterminado.
- Des.: Desactivar la función Ahorro energía.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

#### 10.3 Temp. apag.

Puede configurar el producto para que se apague automáticamente.

#### 10.3.1 Configuración de Temp. apag.

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Temp. apag. y pulse [□/☞] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Des.: Desactiva el temporizador de apagado de forma que el producto no se apague automáticamente.
- Act.: Activa el temporizador de apagado de forma que el producto se apague automáticamente.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.



#### 10.4 Apagar tras

El temporizador de apagado se puede establecer en un rango de 1 a 23 horas. El producto se apagará automáticamente una vez transcurrido el número especificado de horas.



Esta opción sólo está disponible cuando Temp. apag. se establece con el valor Act.

#### 10.4.1 Configuración de Apagar tras

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Apagar tras y pulse [□/⊡] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- 4 Pulse [▲/▼] para configurar Apagar tras.
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.
- En productos para el mercado europeo **Temp. apag.** está configurado para activarse automáticamente 4 horas después de encender el producto. Dicha configuración cumple con la normativa aplicable sobre alimentación eléctrica. Si no quiere que se active el temporizador, vaya a **MENU CONFIG. Y REST.** y configure **Temp. apag.** como **Des.**.

#### 10.5 Modo PC/AV

Establezca Modo PC/AV como AV. Se agrandará el tamaño de la imagen. Esta opción es útil para ver películas.



- Esta función no admite el modo Analógico.
- Se suministra sólo para modelos panorámicos como 16:9 o 16:10.


#### 10.5.1 Configuración de Modo PC/AV

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/⊡] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Modo PC/AV y pulse [□/☞] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



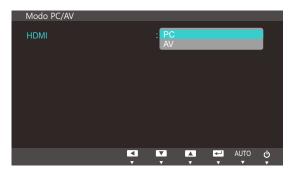

- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/□].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

#### 10.6 Frec. rep. tecla

Permite controlar la velocidad de respuesta de un botón al pulsarlo.

#### 10.6.1 Configuración de Frec. rep. tecla

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Frec. rep. tecla y pulse [□/◄] en el producto.

  Aparecerá la ventana siguiente.



- Es posible seleccionar Aceleración, 1 s o 2 s. Si se selecciona No repetir, un comando responde sólo una vez al pulsar un botón.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.



#### 10.7 Detección fuente

Active **Detección fuente** 

#### 10.7.1 Configuración de Detección fuente

- Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Detección fuente y pulse [□/◄] en el producto.
  Aparecerá la ventana siguiente.



- Auto: La fuente de entrada se reconocerá automáticamente.
- Manual: Permite seleccionar una fuente de entrada manualmente.
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

#### 10.8 Tecla personaliz.

Puede personalizar Tecla personaliz. como se explica a continuación.

#### 10.8.1 Configuración de Tecla personaliz.

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- Pulse [▲/▼] para desplazarse a CONFIG. Y REST. y pulse [□/៤] en el producto.
- 3 Pulse [▲/▼] para desplazarse a Tecla personaliz. y pulse [□/◄] en el producto. Aparecerá la ventana siguiente.



- MAGICAngle SAMSUNG Bright Ahorro energía Tamaño de imagen
- 4 Pulse [▲/▼] para ir a la opción que desee y pulse [□/⊡].
- 5 Se aplicará la opción seleccionada.

## Menú INFORMACIÓN y otros

#### 11.1 INFORMACIÓN

Permiten ver la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.

#### 11.1.1 Acceso a INFORMACIÓN

- 1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto a fin de mostrar la Guía de teclas de función.
  - A continuación, pulse [MENU] para mostrar la pantalla de menú correspondiente.
- 2 Pulse [▲/▼] para desplazarse hasta INFORMACIÓN.
  Aparecerán la fuente de entrada, la frecuencia y la resolución actuales.





Los elementos de menú mostrados pueden variar dependiendo del modelo.



## Menú INFORMACIÓN y otros

### 11.2 Configuración de Brillo y Contraste en la pantalla inicial

Ajuste los valores de **Brillo**, **Contraste** mediante los botones [ 🌣 ] cuando se muestre la pantalla inicial (sin mostrar pantalla de menú).

1 Pulse cualquier botón de la parte frontal del producto (si no se muestra ninguna pantalla de menú en ese momento) a fin de mostrar la Guía de teclas de función.

A continuación, pulse [ - ]. Aparecerá la ventana siguiente.



- 2 Pulse el botón [☆/ఁ글] para alternar entre los ajustes de Brillo y Contraste.
- 3 Ajuste el Brillo, Contraste mediante los botones [▲/▼].

### Instalación del software

#### 12.1 MagicTune

#### 12.1.1 ¿Qué es "MagicTune"?



"MagicTune" es un programa de software que facilita el ajuste del monitor al proporcionar directrices y descripciones comprensibles de las funciones del monitor.

Se puede ajustar el producto con el ratón y el teclado sin tener que utilizar los botones de funcionamiento del producto.

#### 12.1.2 Instalación del software

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- 2 Seleccione el programa de configuración de "MagicTune".
  - Si no aparece la pantalla emergente de la instalación del software en la pantalla principal, busque en el CD-ROM el archivo de configuración de "MagicTune" y haga doble clic en él.
- 3 Seleccione el idioma de la instalación y haga clic en Next (Siguiente).
- 4 Complete los pasos restantes de la instalación del software con las instrucciones de la pantalla.



- Si tras la instalación no reinicia el ordenador quizás el software no funcione adecuadamente.
- El icono "MagicTune" puede que no aparezca según el sistema del ordenador y las especificaciones del producto.
- Si no aparece el icono de acceso directo, pulse la tecla F5.

#### Restricciones y problemas con la instalación ("MagicTune™")

La instalación de "MagicTune™" puede resultar afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el entorno de red.

#### Requisitos del sistema

SO

• Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

### Instalación del software

#### 12.1.3 Eliminación del software

Sólo puede eliminar "MagicTune™" a través de **Agregar o quitar programas** en Windows.

Para eliminar "MagicTune™", siga estos pasos.

- 1 Haga clic en Inicio seleccione Configuración, y seleccione Panel de control en el menú.
  Con Windows XP, haga clic en Inicio y seleccione Panel de control en el menú.
- 2 Haga doble clic en icono **Agregar o quitar programas** del Panel de control.
- 3 En la ventana **Agregar/Quitar**, busque y seleccione "MagicTune™" para resaltarlo.
- 4 Haga clic en **Cambiar o quitar programas** para eliminar el software.
- 5 Seleccione Sí para iniciar la eliminación de "MagicTune™".
- 6 Espere hasta que aparezca una ventana de mensajes que le informa de que el software se ha eliminado satisfactoriamente.



Si desea ayuda técnica, conocer las preguntas habituales o bien obtener información sobre la actualización del software "MagicTune™", visite nuestro sitio web (http://www.samsung.com/us/consumer/ learningresources/monitor/magetune/pop\_intro.html).

### Instalación del software

#### 12.2 MultiScreen



"MultiScreen" permite a los usuarios utilizar el monitor dividiendo éste en varias secciones.

#### 12.2.1 Instalación del software

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM.
- Seleccione el programa de configuración de "MultiScreen".
  - Si no aparece la pantalla emergente de la instalación del software en la pantalla principal, busque en el CD-ROM el archivo de configuración de "MultiScreen" y haga doble clic en él.
- 3 Cuando se abra la ventana del asistente de instalación, haga clic en **Next (Siguiente)**.
- 4 Complete los pasos restantes de la instalación del software con las instrucciones de la pantalla.



- Si tras la instalación no reinicia el ordenador quizás el software no funcione adecuadamente.
- El icono "MultiScreen" puede que no aparezca según el sistema del ordenador y las especificaciones del producto.
- Si no aparece el icono de acceso directo, pulse la tecla F5.

#### Restricciones y problemas con la instalación ("MultiScreen")

La instalación de "MultiScreen " puede resultar afectada por la tarjeta gráfica, la placa base y el entorno de red.

#### Requisitos del sistema

SO

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista de 32 bits
- Windows 7 de 32 bits
- Windows 8 de 32 bits



Con "MultiScreen", se recomienda el sistema operativo Windows 2000 o superior.

## Instalación del software

#### Hardware

- Al menos 32 MB de memoria.
- Al menos 60 MB de espacio libre en la unidad del disco duro.

#### 12.2.2 Eliminación del software

Haga clic en Inicio, seleccione Configuración/Panel de control y, a continuación, haga doble clic en Agregar o quitar programas.

Seleccione "MultiScreen" en la lista de programas y haga clic en el botón **Añadir/Borrar**.



## 13.1 Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung

#### 13.1.1 Prueba del producto



Antes de llamar al Centro de servicio técnico de Samsung, pruebe el producto de este modo. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Samsung.

Utilice la función de prueba para comprobar si el producto funciona normalmente.

Si la pantalla se apaga y el indicador de alimentación parpadea aunque el producto esté correctamente conectado a un PC, lleve a cabo una prueba de autodiagnóstico.

- 1 Apague el PC y el producto.
- 2 Desconecte el cable del producto.
- 3 Encender el producto.
- 4 Si aparece el mensaje Comprobar cable señal, el producto funciona normalmente.



Si la pantalla permanece en blanco, compruebe el sistema de PC, la controladora de vídeo y el cable.

#### 13.1.2 Comprobación de la resolución y la frecuencia

En el caso de un modo que supere la resolución admitida (consulte "14.10 Tabla de los modos de señal estándar"), aparecerá brevemente el mensaje **Modo no óptimo**.

#### 13.1.3 Compruebe lo siguiente.

#### Problema de instalación (modo PC)

Problemas	Soluciones
La pantalla se enciende y se apaga continuamente.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto y al PC, así como que los conectores estén firmemente enchufados.  (Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)



#### Problema de la pantalla

Problemas	Soluciones	
El LED de encendido está apagado. La pantalla no se encenderá.	Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.	
	(Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)	
Aparecerá el mensaje Comprobar cable señal.	Compruebe que el cable esté bien conectado al producto.	
	(Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)	
	Compruebe que el dispositivo conectado al producto esté encendido.	
Se muestra Modo no óptimo.	Este mensaje aparece cuando la señal de la tarjeta gráfica supera la resolución o la frecuencia máximas del producto.	
	Cambie la resolución y la frecuencia máximas a fin de adaptarlas al rendimiento del producto mediante la consulta de la tabla de modos de señal estándar (página 148).	
Las imágenes de la pantalla aparecen	Compruebe la conexión del cable al producto.	
distorsionadas.	(Consulte "2.2 Conexión y uso de un PC".)	
La pantalla no presenta un aspecto claro. La	Ajuste <b>Grueso</b> y <b>Fino</b> .	
pantalla está borrosa.	Retire cualquier accesorio (cable de extensión de vídeo, etc.) y pruébelo de nuevo.	
	Establezca la resolución y la frecuencia en los niveles recomendados.	
La pantalla aparece inestable y temblorosa.	Compruebe que la resolución y la frecuencia del	
Aparecen sombras o imágenes reflejadas a la izquierda de la pantalla.	PC estén establecidas en un intervalo de resolución y frecuencia compatible con el producto. A continuación, si es necesario, cambie la configuración según la tabla de modos de señal estándar (página 148) de este manual y el menú INFORMACIÓN del producto.	
La pantalla es demasiado brillante. La pantalla es demasiado oscura.	Ajuste el <b>Brillo</b> y el <b>Contraste</b>	
El color de la pantalla no es uniforme.	Cambie la configuración de COLOR.	
	(Consulte " Configuración del matiz".)	
Los colores de la pantalla muestran una sombra y	Cambie la configuración de COLOR.	
están distorsionados.	(Consulte " Configuración del matiz".)	
El color blanco no parece realmente blanco.	Cambie la configuración de COLOR.	
	(Consulte " Configuración del matiz".)	



Problemas	Soluciones	
No hay imagen en la pantalla y el LED de encendido parpadea cada 0,5-1 segundo.	El producto está en el modo de ahorro de energía.	
	Pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón para volver a la ventana anterior.	

#### Problema con el dispositivo fuente

Problemas	Soluciones
Se oye un pitido cuando el PC se inicia.	Si se oye un pitido cuando se inicia el PC, debe llevar el PC a un servicio técnico.



## 13.2 PyR

Pregunta	Respuesta
¿Cómo puedo cambiar la	Configure la frecuencia en la tarjeta gráfica.
frecuencia?	<ul> <li>Windows XP: Seleccione Panel de control →         Apariencia y Temas → Pantalla → Configuración →             Opciones avanzadas → Monitor y ajuste la opción             Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de             Configuración del monitor.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows ME/2000: Vaya Panel de control → Pantalla →         Configuración → Avanzada → Monitor y ajuste la         Frecuencia de actualización de la pantalla en         Configuración del monitor.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista: Seleccione Panel de control →         Apariencia y personalización → Personalización →</li></ul>
	<ul> <li>Windows 7: Seleccione Panel de control →         Apariencia y personalización → Pantalla →         Resolución de pantalla → Configuración avanzada →         Monitor y ajuste la opción         Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de Configuración del monitor.     </li> </ul>
	<ul> <li>Windows 8: Seleccione Configuración → Panel de control →         Apariencia y personalización → Pantalla →         Resolución de pantalla → Configuración avanzada →         Monitor y ajuste la opción         Frecuencia de actualización de la pantalla debajo de         Configuración del monitor.</li> </ul>



Pregunta	Respuesta	
¿Cómo puedo cambiar la resolución?	<ul> <li>Windows XP: Vaya a Panel de control → Apariencia y temas</li> <li>→ Pantalla → Configuración y ajuste la resolución.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows ME/2000: Vaya a Panel de control → Pantalla → Configuración y ajuste la resolución.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows Vista: Vaya a Panel de control →         Apariencia y personalización → Personalizar →         Configuración de pantalla y ajuste la resolución.     </li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 7: Vaya a Panel de control →         Apariencia y personalización → Pantalla →         Ajustar resolución y ajuste la resolución.     </li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 8: Vaya a Configuración → Panel de control →         Apariencia y personalización → Pantalla →         Ajustar resolución y ajuste la resolución.     </li> </ul>	
¿Cómo puedo establecer el modo de ahorro de energía?	<ul> <li>Windows XP: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y temas → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows ME/2000: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Pantalla → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows Vista: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 7: Establezca el modo de ahorro de energía en Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.</li> </ul>	
	<ul> <li>Windows 8: Establezca el modo de ahorro de energía en Configuración → Panel de control → Apariencia y personalización → Personalizar → Configuración del protector de pantalla o en la configuración de la BIOS del PC.</li> </ul>	



Consulte el manual del usuario del PC o la tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

## 14.1 General (S19C300B / S19C300N)

Nombre del modelo		S19C300B	S19C300N	
Panel	Tamaño	47 cm (18,5 pulgadas)		
	Área de visualización	40,98 cm (H) x 23,04 cm (V)		
	Separación entre píxeles	0,0300 cm (H) x 0,0300 cm (V)	0,0300 cm (H) x 0,0300 cm (V)	
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz		
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz		
Color de la panta	alla	16,7 M		
Resolución	Resolución óptima	1366 x 768 a 60 Hz 1366 x 768 a 60 Hz		
	Resolución máxima			
Señal de entrada, terminado		Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital) 0,7 Vp-p ± 5%	Analógico RGB 0,7 Vp-p ± 5% Sincronización de H/V	
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG  Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V,  V bajo ≤ 0,8V)	separado, compuesto, SOG  Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V,  V bajo ≤ 0,8V)	
Reloj de píxeles	máximo	85 MHz (analógica, digital)	85 MHz (Analógico)	
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.		
Conectores de la señal		Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	
		Conector DVI-D a DVI-D, separable		
Dimensiones	Sin soporte	44,5 x 27,9 x 5,1 cm		
(An x Al x Pr) / Con soporte		44,5 x 36,0 x 18,7 cm / 2,3 kg		

Nombre del modelo		S19C300B	S19C300N
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin	condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	
Plug & Play		Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.	
Puntos del panel (píxeles)		Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.	



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.2 General (S19C300F)

Nombre del modelo		S19C300F	
Panel	Tamaño	47 cm (18,5 pulgadas)	
	Área de visualización	40,98 cm (H) x 23,04 cm (V)	
	Separación entre píxeles	0,0300 cm (H) x 0,0300 cm (V)	
Sincronización	Frecuencia horizontal	30~81 kHz	
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz	
Color de la panta	alla	16,7 M	
Resolución	Resolución óptima	1366 x 768 a 60 Hz	
	Resolución máxima	1366 x 768 a 60 Hz	
Señal de entrada, terminado		Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital)	
		0,7 Vp-p ± 5%	
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG	
		Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)	
Reloj de píxeles	máximo	85 MHz (analógica, digital)	
Alimentación elé	ctrica	Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.	
Conectores de la	a señal	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	
		Conector DVI-D a DVI-D, separable	
Dimensiones	Sin soporte	44,5 x 27,9 x 5,1 cm	
(An x Al x Pr) / Con soporte Peso		44,5 x 36,0 x 18,7 cm / 2,4 kg	
Interfaz de mont	aje VESA	7,5 cm x 7,5 cm	
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	
		1 101110000. 001 0 70 01 00 70, 0111 00110011001011	



Nombre del modelo	S19C300F
Plug & Play	Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
Puntos del panel (píxeles)	Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.3 General (S20C300BL / S20C300NL)

Nombre del modelo		S20C300BL	S20C300NL	
Panel	Tamaño	49 cm (19,5 pulgadas)		
	Área de visualización	43,2 cm (H) x 23,634 cm (V)		
	Separación entre píxeles	0,027 cm (H) x 0,027 cm (V)	0,027 cm (H) x 0,027 cm (V)	
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz		
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz	
Color de la panta	alla	16,7 M		
Resolución	Resolución óptima	1600 x 900 a 60 Hz		
	Resolución máxima	1600 x 900 a 60 Hz		
Señal de entrada	a, terminado	Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital) 0,7 Vp-p ± 5%	Analógico RGB 0,7 Vp-p ± 5% Sincronización de H/V	
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG  Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V,  V bajo ≤ 0,8V)	separado, compuesto, SOG  Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V,  V bajo ≤ 0,8V)	
Reloj de píxeles	máximo	136 MHz (analógica, digital)	136 MHz (Analógico)	
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.		
Conectores de la señal		Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	
		Conector DVI-D a DVI-D, separable		
Dimensiones	Sin soporte	47,62 x 29,98 x 5,3 cm		
(An x Al x Pr) / Con soporte		47,62 x 37,94 x 18,7 cm / 2,4 kg		

Nombre del modelo S20C300BL S2		S20C300NL	
Consideraciones medioambientales	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
medicamplentales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin	condensación
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~	~ 113°F)
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	
Plug & Play		Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.	
Puntos del panel (píxeles)		Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.	



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.4 General (S20C300FL)

Nombre del modelo		S20C300FL			
Panel	Tamaño	49 cm (19,5 pulgadas)			
	Área de visualización	43,2 cm (H) x 23,634 cm (V)			
	Separación entre píxeles	0,027 cm (H) x 0,027 cm (V)			
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz			
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz			
Color de la panta	alla	16,7 M			
Resolución	Resolución óptima	1600 x 900 a 60 Hz			
	Resolución máxima	1600 x 900 a 60 Hz			
Señal de entrada	a, terminado	Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital)			
		0,7 Vp-p ± 5%			
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG			
		Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)			
Reloj de píxeles i	máximo	136 MHz (analógica, digital)			
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.			
Conectores de la	a señal	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable			
		Conector DVI-D a DVI-D, separable			
Dimensiones	Sin soporte	47,62 x 29,98 x 5,3 cm			
(An x Al x Pr) / Peso	Con soporte	47,62 x 37,94 x 18,7 cm / 2,4 kg			
Interfaz de montaje VESA		7,5 cm x 7,5 cm			
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)			
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación			
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)			
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación			



Nombre del modelo	S20C300FL
Plug & Play	Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
Puntos del panel (píxeles)	Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.5 General (S22C300B / S22C300N)

Nombre del modelo		S22C300B	S22C300N	
Panel	Tamaño	54 cm (21,5 pulgadas)		
	Área de visualización	47,664 cm (H) x 26,811 cm (V)		
	Separación entre píxeles	0,024825 cm (H) x 0,024825 cm (V)		
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz		
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz		
Color de la pant	alla	16,7 M		
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz		
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz		
Señal de entrada, terminado		Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital) 0,7 Vp-p ± 5% Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)	Analógico RGB  0,7 Vp-p ± 5%  Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG  Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)	
Reloj de píxeles	máximo	148MHz (analógica, digital)	148 MHz (Analógico)	
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.		
Conectores de la señal		Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable Conector DVI-D a DVI-D, separable	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	
Dimensiones	Sin soporte	51,0 x 31,9 x 5,3 cm		
(An x Al x Pr ) / Peso	Con soporte	51,0 x 39,8 x 19,5 cm / 2,9 kg		

Nombre del modelo		S22C300B	S22C300N
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)  Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	
Plug & Play		Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.	
Puntos del panel (píxeles)		Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.	



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.6 General (S22C300F)

Nombre del modelo		S22C300F		
Panel	Tamaño	54 cm (21,5 pulgadas)		
	Área de visualización	47,664 cm (H) x 26,811 cm (V)		
	Separación entre píxeles	0,024825 cm (H) x 0,024825 cm (V)		
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz		
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz		
Color de la pant	alla	16,7 M		
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz		
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz		
Señal de entrada	a, terminado	Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital)		
		0,7 Vp-p ± 5%		
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG		
		Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)		
Reloj de píxeles	máximo	148 MHz (analógica, digital)		
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.		
Conectores de la	a señal	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable		
		Conector DVI-D a DVI-D, separable		
Dimensiones	Sin soporte	51,0 x 31,9 x 5,3 cm		
(An x Al x Pr) / Peso	Con soporte	51,0 x 39,8 x 19,5 cm / 3,0 kg		
Interfaz de montaje VESA		7,5 cm x 7,5 cm		
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)		
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación		
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)		
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación		



Nombre del modelo	S22C300F
Plug & Play	Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
Puntos del panel (píxeles)	Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.7 General (S24C300B)

Nombre del modelo		S24C300B	
Panel	Tamaño	61 cm (24 pulgadas)	
	Área de visualización	53,136 cm (H) x 29,889 cm (V)	
	Separación entre píxeles	0,027675 cm (H) x 0,027675 cm (V)	
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz	
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz	
Color de la pant	alla	16,7 M	
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz	
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz	
Señal de entrada	a, terminado	Analógico RGB, RGB digital compatible con DVI (interfaz visual digital)	
		0,7 Vp-p ± 5%	
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG	
		Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)	
Reloj de píxeles	máximo	148 MHz (analógica, digital)	
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.	
Conectores de la	a señal	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable	
		Conector DVI-D a DVI-D, separable	
Dimensiones	Sin soporte	56,9 x 34,9 x 5,3 cm	
(An x Al x Pr) / Peso	Con soporte	56,9 x 42,9 x 19,5 cm / 3,3 kg	
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación	
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)	
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación	



Nombre del modelo	S24C300B
Plug & Play	Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.
Puntos del panel (píxeles)	Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillante o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

## 14.8 General (S22C300H / S24C300H / S24C300HL)

Nombre del modelo		S22C300H	S24C300H	S24C300HL	
Panel	Tamaño	54 cm (21,5 pulgadas)	61 cm (24 pulgadas)	59 cm (23,6 pulgadas)	
	Área de visualización	47,664 cm (H) x 26,811 cm (V)	53,136 cm (H) x 29,889 cm (V)	52,128 cm (H) x 29,322 cm (V)	
	Separación entre píxeles	0,024825 cm (H) x 0,024825 cm (V)	0,027675 cm (H) x 0,027675 cm (V)	0,02715 cm (H) x 0,02715 cm (V)	
Sincronización	Frecuencia horizontal	30 ~ 81 kHz			
	Frecuencia vertical	56 ~ 75 Hz	56 ~ 75 Hz		
Color de la pant	alla	16,7 M			
Resolución	Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz			
	Resolución máxima	1920 x 1080 a 60 Hz			
Señal de entrada	a, terminado	Analógico RGB, HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)			
		0,7 Vp-p ± 5%			
		Sincronización de H/V separado, compuesto, SOG			
		Nivel TTL (V alto ≥ 2,0V, V bajo ≤ 0,8V)			
Reloj de píxeles	máximo	148 MHz (analógica, HDMI)			
Alimentación eléctrica		Este producto admite 100-240 V. Dado que el voltaje estándar puede ser diferente en cada país, compruebe la etiqueta de la parte posterior del producto.			
Conectores de l	a señal	Cable D-sub de 15 patillas a 15 patillas, separable			
		Cable HDMI a DVI, separable			
		Cable HDMI, separable			
Dimensiones	Sin soporte	51,0 x 31,9 x 5,3 cm	56,9 x 34,9 x 5,3 cm	56,9 x 34,9 x 5,3 cm	
(An x Al x Pr) / Peso	Con soporte	51,0 x 39,8 x 19,5 cm / 2,9 kg	56,9 x 42,9 x 19,5 cm / 3,3 kg	56,9 x 42,9 x 19,5 cm / 3,65 kg	
Consideraciones	Funcionamiento	Temperatura: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)			
medioambientales		Humedad: del 10 % al 80 %, sin condensación			
	Almacenamiento	Temperatura: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)			
		Humedad: del 5 % al 95 %, sin condensación			



Nombre del modelo	S22C300H	S24C300H	S24C300HL
Plug & Play	Este monitor se puede instalar y usar en cualquier sistema compatible Plug & Play. El intercambio de datos de dos direcciones entre el monitor y el sistema PC optimiza la configuración del monitor. La instalación del monitor tiene lugar automáticamente. Sin embargo, se puede personalizar la configuración de instalación si se desea.		
Puntos del panel (píxeles)	Debido a la naturaleza de la fabricación de este producto, aproximadamente 1 píxel por millón (1 ppm) puede ser más brillar o más oscuro en el panel LCD. Esto no afecta al rendimiento del producto.		uede ser más brillante



Las especificaciones anteriores están sujetas a modificaciones sin previo aviso para mejorar la calidad.



Este dispositivo es un aparato digital de Clase B.

### 14.9 Ahorro de energía

La función de ahorro de energía de este producto reduce el consumo mediante el apagado de la pantalla y el control del estado del LED de alimentación, si el producto no se utiliza durante un periodo determinado. La alimentación no se apaga en el modo de ahorro de energía. Para volver a activar la pantalla, pulse cualquier tecla del teclado o mueva el ratón. El modo de ahorro de energía sólo funciona cuando el producto está conectado a un PC con una función de ahorro de energía.

Ahorro de energía	Energy Star Consumo de energía	Modo de ahorro de energía	Apagado (Energía)
Indicador de encendido	Encendido	Parpadeo	Apagado
Consumo de energía (S19C300B)	13 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S19C300N)	13 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S19C300F)	13 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S20C300BL)	14 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S20C300NL)	14 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S20C300FL)	14 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S22C300B)	21 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S22C300F)	21 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S22C300H)	21 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S22C300N)	21 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S24C300HL)	22 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W

Ahorro de energía	Energy Star Consumo de energía	Modo de ahorro de energía	Apagado (Energía)
Consumo de energía (S24C300B)	23 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W
Consumo de energía (S24C300H)	23 W	Típica 0,3 W	Típica 0,3 W



- El nivel de consumo de energía que se muestra puede variar en diferentes condiciones operativas o si se cambia la configuración.
  - (Modo ahorro de energía/Apagado del modelo S\*\*C300 (botón de encendido): Máximo 0,45 W.)
- ENERGY STAR® es una marca registrada en los EE. UU. por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.
  - La medición de energía de Energy Star se lleva a cabo de acuerdo con los métodos de prueba de los actuales Estándares de Energy Star<sup>®</sup>.
- A fin de reducir el consumo de energía a 0 vatios, apague el interruptor de alimentación situado en la parte posterior del producto o desconecte el cable de alimentación. Asegúrese de desconectar el cable de alimentación cuando no vaya a emplear el producto durante un periodo de tiempo prolongado. Para reducir el consumo de energía a 0 vatios cuando el interruptor de alimentación no sea accesible, desenchufe el cable de alimentación.

# 4

### **Especificaciones**

#### 14.10 Tabla de los modos de señal estándar



- Este producto sólo puede establecerse en una resolución para cada tamaño de pantalla, con el fin de obtener una calidad de imagen óptima debido a la naturaleza del panel. Por tanto, cualquier resolución distinta de la especificada podría degradar la calidad de la imagen. Para evitar que esto ocurra, se recomienda seleccionar la resolución óptima especificada para el tamaño de pantalla correspondiente al producto.
- Compruebe la frecuencia cuando cambie un monitor CDT (conectado a un PC) por uno LCD. Si el monitor LCD no admite 85 Hz, cambie la frecuencia vertical a 60 Hz con el monitor CDT antes de que lo cambie por el monitor LCD.

En caso de que el PC transmita una señal correspondiente a los siguientes modos de señal estándar, la pantalla se ajustará automáticamente. Si la señal transmitida desde el PC no pertenece a los modos de señal estándar, la pantalla puede quedar en blanco con el LED de encendido activado. En ese caso, consulte el manual del usuario de la tarjeta gráfica para cambiar la configuración de acuerdo con la tabla siguiente.

#### S19C300B / S19C300N / S19C300F

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+

#### S20C300BL / S20C300NL / S20C300FL

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	74,984	136,750	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+

#### S22C300B / S22C300F / S22C300H / S22C300N / S24C300B / S24C300H / S24C300HL

Resolución	Frecuencia horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Reloj de píxeles (MHz)	Polaridad sincronizada (H/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900(RB)	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+/+



#### Frecuencia horizontal

El tiempo necesario para explorar una única línea de izquierda a derecha de la pantalla recibe el nombre de ciclo horizontal. El número recíproco del ciclo horizontal se denomina frecuencia horizontal. La frecuencia horizontal se mide en kHz.

#### Frecuencia vertical

La repetición de la misma imagen decenas de veces por segundo permite la visualización de imágenes naturales. La frecuencia de repetición se denomina "frecuencia vertical" o "velocidad de actualización" y se indica en hercios (Hz).

### Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE



Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

NORTH AMERICA			
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)	

LATIN AMERICA			
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar	
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com	
BRAZIL	0800-124-421(Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl	
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co	
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish)	
		http://www.samsung.com/latin_en (English)	

	LATIN AMERICA			
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com		
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish)		
		http://www.samsung.com/latin_en (English)		
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py		
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe		
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com		
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com		
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com		
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve		

	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

	EUROPE	
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus max. 0,60 €/Anruf)	dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900- 7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

	EUROPE	
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
		http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese)
		http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]	http://www.samsung.com/ph
	1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]	
	02-4222111 [Other landline]	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232,	http://www.samsung.com/th
	1800-29-3232	
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English)
		http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077	http://www.samsung.com/africa_en
	0302-200077	
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

## Responsabilidad por el Servicio de Pago (Coste para los Clientes)



Si solicita servicio técnico, a pesar de que el producto esté en período de garantía, es posible que le cobremos la visita de un técnico, en los siguientes casos.

#### No se trata de un defecto del producto

Limpieza del producto, ajuste, explicación, reinstalación, etc.

- Si el técnico le da instrucciones sobre cómo usar el producto o simplemente ajusta las opciones sin desmontarlo.
- Si el defecto está causado por factores ambientales externos. (Internet, antena, señal por cable, etc.)
- Si el producto se reinstala o se conectan más dispositivos adicionales tras instalar por primera vez el producto adquirido.
- Si el producto se reinstala para moverlo a una ubicación diferente o a una casa diferente.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso debido al producto de otra empresa.
- Si el cliente solicita instrucciones de uso para una red o un programa de otra empresa.
- Si el cliente solicita instalación y configuración de software para el producto.
- Si el técnico quita o limpia polvo o materiales extraños del interior del producto.
- Si el cliente solicita una instalación adicional tras adquirir el producto mediante compra en casa o compra por Internet.

#### El daño del producto ha sido causado por el cliente

El daño del producto ha sido causado por un manejo erróneo o una reparación defectuosa por parte del cliente

Si el daño del producto ha sido causado por:

- Impacto externo o caída.
- Uso de suministros o productos comprados por separado que no sean los especificados por Samsung.
- Reparaciones hechas por una persona que no sea ingeniero de la empresa de servicios subcontratada o socio comercial de Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelado o reparación del producto por parte del cliente.
- Uso del producto con un voltaje inadecuado o con conexiones eléctricas no autorizadas.
- Caso omiso de las "precauciones" recogidas en el Manual del usuario.

#### **Otros**

- Si el producto tiene errores debidos a desastres naturales (rayos, incendios, terremotos, inundaciones, etc.).
- Si los componentes consumibles están agotados (batería, tóner, luces fluorescentes, cabezal, vibrador, lámpara, filtro, cinta, etc.)



Si el cliente solicita el servicio técnico en caso de que el producto no tenga defectos, se cobrará la tarifa por servicio técnico. De manera que lea el Manual del usuario antes.

#### Eliminación correcta

### Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

### **Terminología**

#### OSD (On Screen Display)

Significa "visualización en pantalla" y permite configurar los ajustes de pantalla a fin de optimizar la calidad de la imagen según corresponda. Podrá cambiar el brillo, el matiz, el tamaño y muchas otras opciones de la pantalla mediante los menús que se muestran.

#### Gamma

El menú Gamma permite ajustar la escala de grises que representa los tonos medios en la pantalla. Al ajustar el brillo se ilumina toda la pantalla, mientras que el ajuste de Gamma únicamente ilumina los medios tonos.

#### Escala de grises

La escala hace referencia a los niveles de intensidad de color que muestran variaciones de cambios de color desde las áreas más oscuras a las más claras de la pantalla. Los cambios en el brillo de la pantalla se expresan con variaciones de negro y blanco, mientras que la escala de grises tiene que ver con el área media situada entre el negro y el blanco. Al cambiar la escala de grises mediante el ajuste de Gamma, cambiará el brillo de los tonos medios en la pantalla.

#### Velocidad de exploración

La velocidad de exploración o de actualización es la frecuencia con que se actualiza la pantalla. Los datos de la pantalla se transmiten a medida que se actualiza para mostrar una imagen, aunque la actualización es invisible a simple vista. El número de actualizaciones de la pantalla es lo que se denomina velocidad de exploración y se mide en Hz. Una velocidad de exploración de 60 Hz significa que la pantalla se actualiza 60 veces por segundo. La velocidad de exploración de la pantalla depende del rendimiento de las tarjetas gráficas del PC y el monitor.

#### Frecuencia horizontal

Los caracteres o las imágenes mostrados en la pantalla del monitor constan de diversos puntos (píxeles). Los píxeles se transmiten en líneas horizontales, las cuales se organizan a continuación verticalmente a fin de crear una imagen. La frecuencia horizontal se mide en kHz y representa el número de veces por segundo que se transmiten y muestran las líneas horizontales en la pantalla del monitor. Una frecuencia horizontal de 85 indica que las líneas horizontales que forman una imagen se transmiten 85.000 veces por segundo. La frecuencia horizontal se indica en 85 kHz.

#### Frecuencia vertical

Una imagen está formada por diversas líneas horizontales. La frecuencia vertical se mide en Hz y representa el número de imágenes que se pueden crear por segundo mediante dichas líneas horizontales. Una frecuencia vertical de 60 significa que una imagen se transmite 60 veces por

segundo. La frecuencia vertical se denomina también "velocidad de actualización" y afecta al parpadeo de la pantalla.

#### Resolución

La resolución es el número de píxeles horizontales y verticales que conforman una pantalla. Representa el nivel de detalle de visualización.

Una resolución mayor muestra una cantidad superior de información en la pantalla y es adecuada para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Por ejemplo, una resolución de 1366 x 768 consta de 1366 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 768 líneas verticales (resolución vertical).

Por ejemplo, una resolución de 1920 x 1080 consta de 1920 píxeles horizontales (resolución horizontal) y 1080 líneas verticales (resolución vertical).

#### Plug & Play

La función Plug & Play permite el intercambio automático de información entre un monitor y el PC con el fin de producir un entorno de visualización óptimo.

El monitor utiliza VESA DDC (norma internacional) para ejecutar Plug & Play.

# Índice

Ahorro energía 98, 106, 112

A

Antes de conectar 38	M
Apagar temporizador tras 100, 108, 114	MagicTune 121
Azul 90	Modo PC/AV 101, 115
	Mostrar hora 95
В	MultiScreen 123
Brillo 51, 63, 74	
2	N.
	<b>N</b>
C	Nitidez 53, 65, 76
Comprobación del contenido 22	Nneg HDMI 84
Conexión y uso de un PC 39	
Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE 151	Р
Contraste 52, 64, 75	P y R 128
Copyright 10	Partes 24
	Postura correcta para utilizar el producto 21
D	Precauciones de seguridad 13
Detección de entrada 103, 117	
	R
_	
E Eliminación correcta 159	Requisitos antes de ponerse en contacto con el Centro de servicio tcnico de Samsung 125
F	Responsabilidad por el Servicio de Pago Coste para los Clientes 157
	Restaurar 97, 105, 111
Fino 62, 73, 87	Rojo <mark>88</mark>
Frec rep tecla 102, 109, 116	
	S
G	SAMSUNG MAGIC Angle 55, 67, 79
Gamma 92	SAMSUNG MAGIC Bright 54, 66, 77
General 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144	SAMSUNG MAGIC Upscale 57, 69, 81
Grueso 61, 72, 86	•
	Т
I	
Idioma 93	Tabla de los modos de señal estándar 148
INFORMACIÓN 119	Tamaño de imagen 58, 70, 82
	Tecla personaliz 104, 110, 118

Instalación 33

# Índice

Temporizador apagado 99, 107, 113

Terminología 160

Tono de color 91

Transparencia 96



Verde 89